

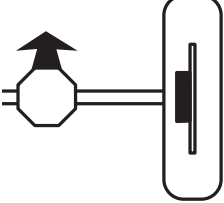

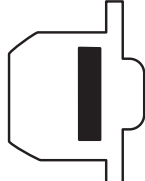
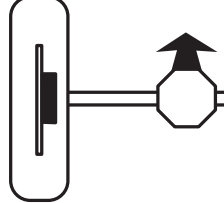

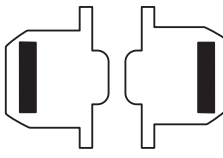
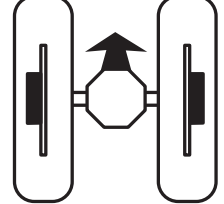


## GDB1665 - správná montážní poloha brzdových destiček

Různý vzhled brzdových destiček dodávaných v sadě destiček GDB1665 často vede k chybám při montáži. Když se brzdové destičky namontují špatně, může docházet ke značnému hluku v brzdovém systému. Následující tabulka popisuje různé typy destiček obsažené v sadě a jejich správnou montážní pozici.

Brzdové destičky GDB1665	Počet	Vzhled	Poloha v třmenu	Poloha ve vozidle
Destičky s adhezivní fólií 	1	Zkosení na jedné straně	Strana pístu 	Vpravo 
Destičky s adhezivní fólií 	1	Zkosení na jedné straně	Strana pístu 	Vlevo 
Destičky s nalepenou podložkou 	2	Bez zkosení	Vnější strana 	Vpravo a vlevo 

Před montáží sundejte u zkosených destiček adhezivní fólii (**obr.1**)

**POKYN:** Pečlivě očistěte kontaktní plochu na pístu, aby bylo zajištěno dobré spojení.

Podle výše uvedených pokynů se brzdové destičky vždy montují tak, aby bylo zkosení umístěno při jízdě vpřed proti směru otáčení brzdového kotouče (**obr. 2**).

Obr.1



Obr.2

