



Opel / Vauxhall : Astra G / Combo C / Corsa C / Meriva A / Tigra B / Vectra B / Zafira A

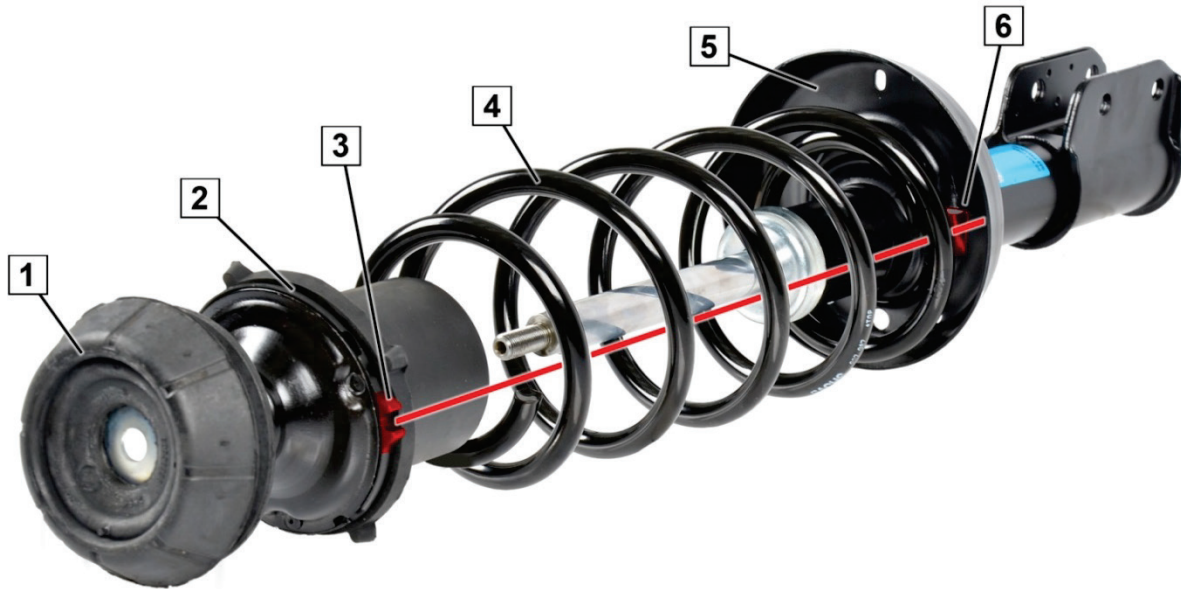


Fig. 1: Palier de support de jambe de force correctement positionné

! AVERTISSEMENT

Le ressort de suspension est soumis à une tension importante. Utiliser l'outil spécial compresseur de ressort.

1 Palier métallo-caoutchouc	4 Ressort de suspension
2 Palier support de jambe de force	5 Coupelle de ressort
3 Broche de positionnement en haut	6 Seuil pour le ressort de suspension

À respecter lors du montage du support de jambe:

- Positionner l'extrémité du ressort de suspension (4) à env. 5 mm de distance du seuil (6) de la coupelle de ressort (5).
- Positionner le palier de support de jambe de force (2) de sorte que la broche de positionnement en haut (3) soit alignée avec le ressort de suspension (6).
- Utiliser un nouvel écrou pour fixer la tige de piston. Serrer avec le couple de serrage prescrit.
- Respecter les indications du constructeur de véhicule.

Vérifier si les composants sont correctement alignés.



www.zf.com/serviceinformation