



Cojinete de apoyo del tubo amortiguador  
Posición de montaje en eje delantero

FIAT Panda desde 09/2003 y Punto desde 09/1999

N.º de art. 88-669-A

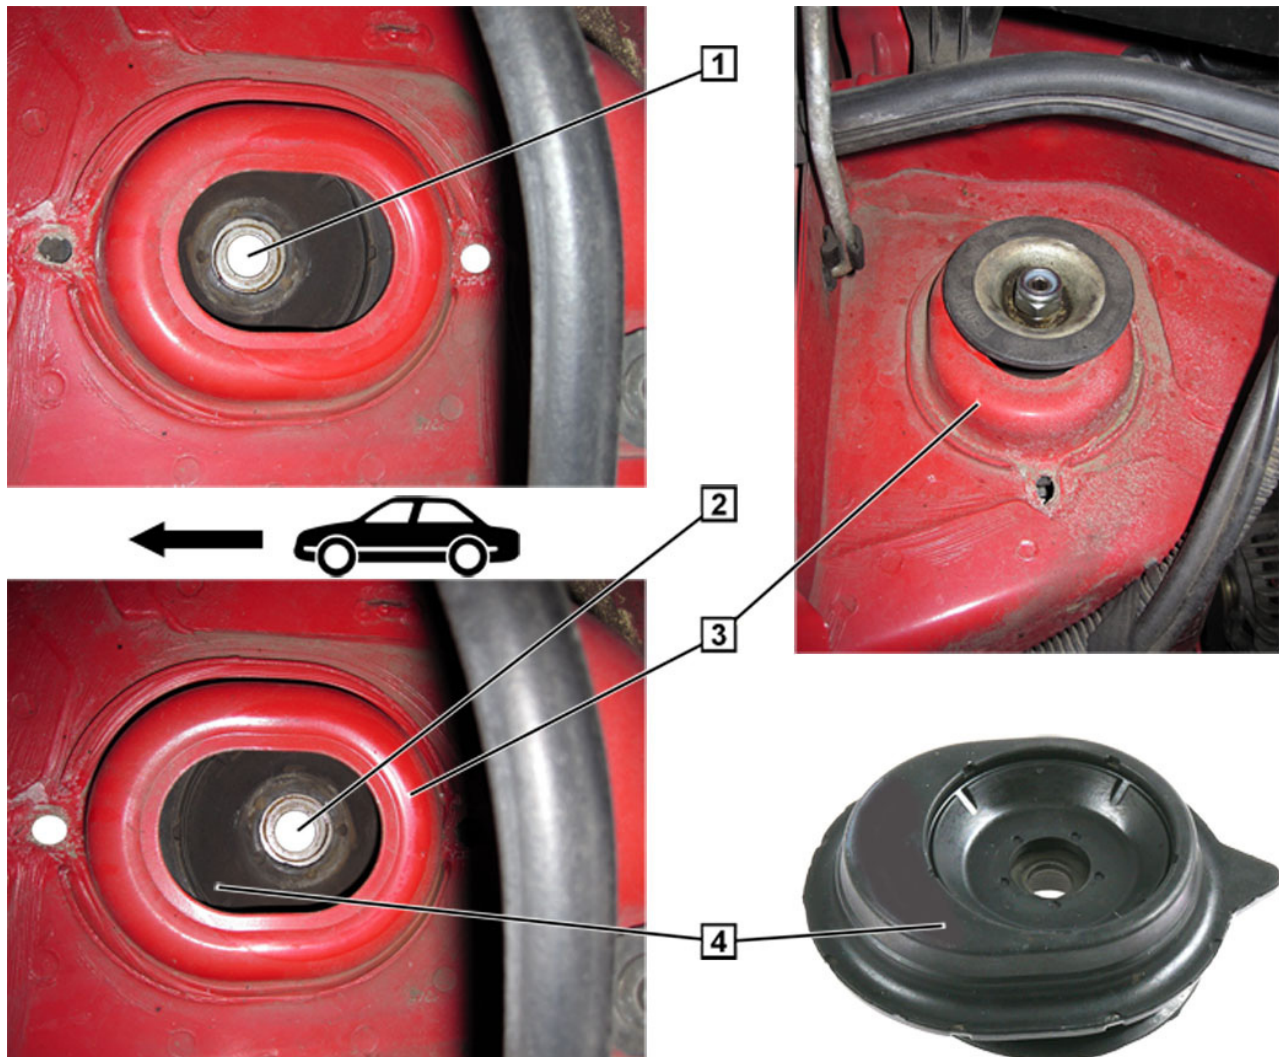


Fig. 1: Cojinete de apoyo del tubo amortiguador en diferentes posiciones de montaje

- |   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | Posición de montaje, marcha en inercia baja | 3 | Torreta           |
| 2 | Posición de montaje, marcha en inercia alta | 4 | Cojinete de apoyo |

El tubo amortiguador puede montarse en dos posiciones distintas: (1) o (2). Compruebe si hay montada una dirección mecánica o una servodirección.



En función de la posición de montaje del cojinete de apoyo (4) en la torreta (3), la marcha en inercia del eje delantero se verá alterada:

Tipo de dirección	Tubo amortiguador	Ajuste del eje
Dirección mecánica	➔ Posición de montaje (1)	➔ Marcha en inercia baja
Servodirección	➔ Posición de montaje (2)	➔ Marcha en inercia alta



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)