




**Toronycsapágó beépítési  
helyzete az első tengelynél**

**FIAT Panda 2003/09-től és Punto 1999/9-től**

**Cikkszám 88-669-A**

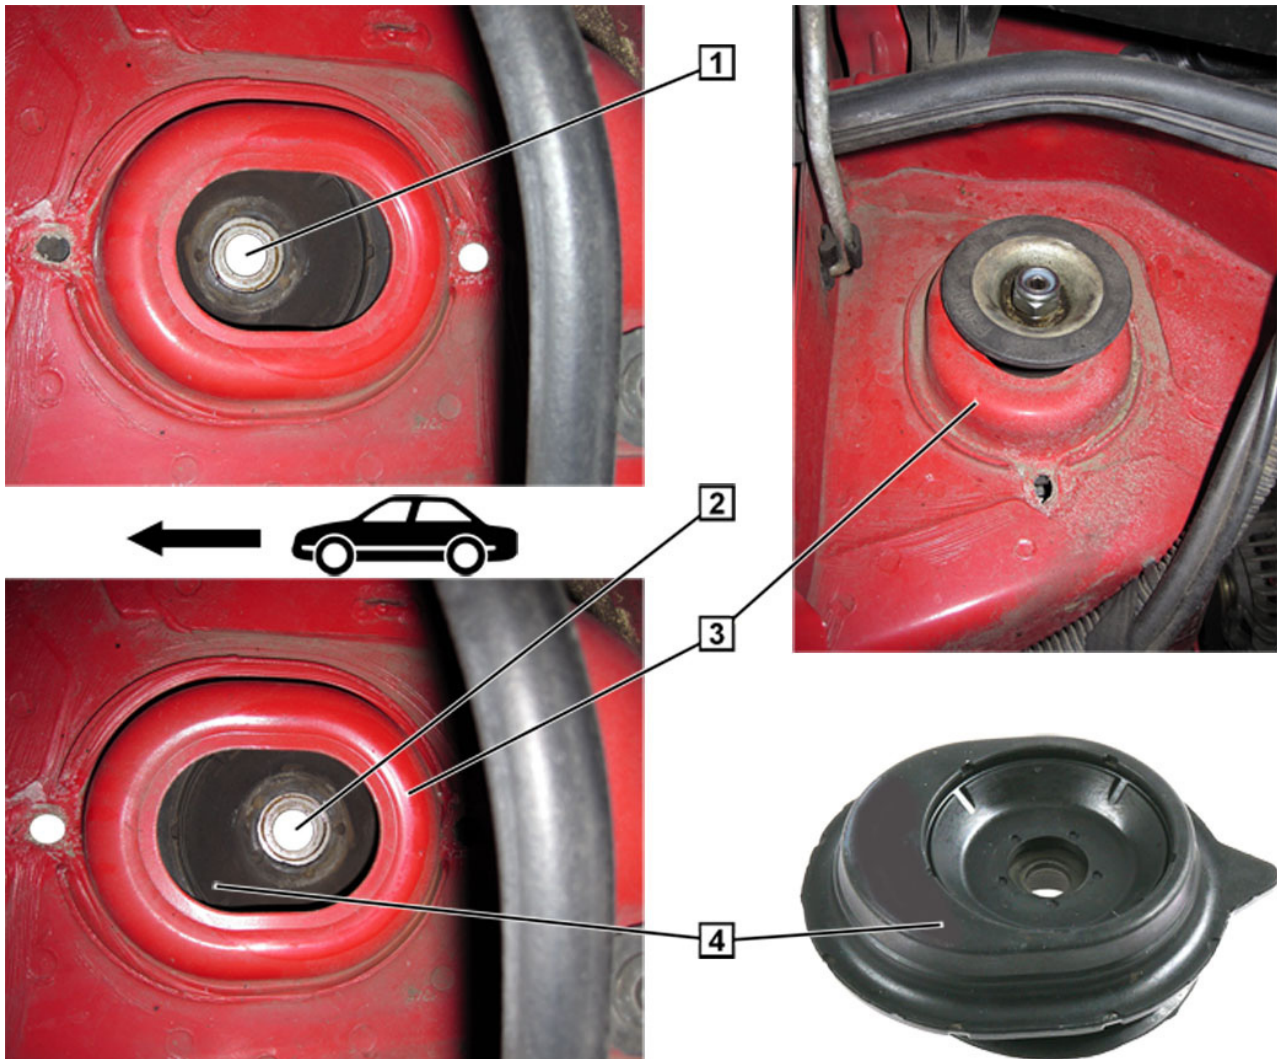

1. ábra: Toronycsapágó különböző beépítési helyzetekben

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1 Beépítési helyzet, kis utánfutás  | 3 Rugótoronyban |
| 2 Beépítési helyzet, nagy utánfutás | 4 Toronycsapágó |

A rugóstag két különböző beépítési helyzetben szerelhető be: (1) vagy (2).  
Ellenőrizze, hogy rásegítés nélküli vagy szervokormány van beszerelve a járműbe!



A toronycsapágó (4) beépítési helyzetével a rugótoronyban (3) megváltoztatja az első tengely utánfutását:

Kormányzás	Rugóstag	Tengely beállítása
Rásegítés nélküli kormányzás	→ (1)-es beépítési helyzet	→ Kis utánfutás
Szervokormány	→ (2)-es beépítési helyzet	→ Nagy utánfutás



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)