




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen

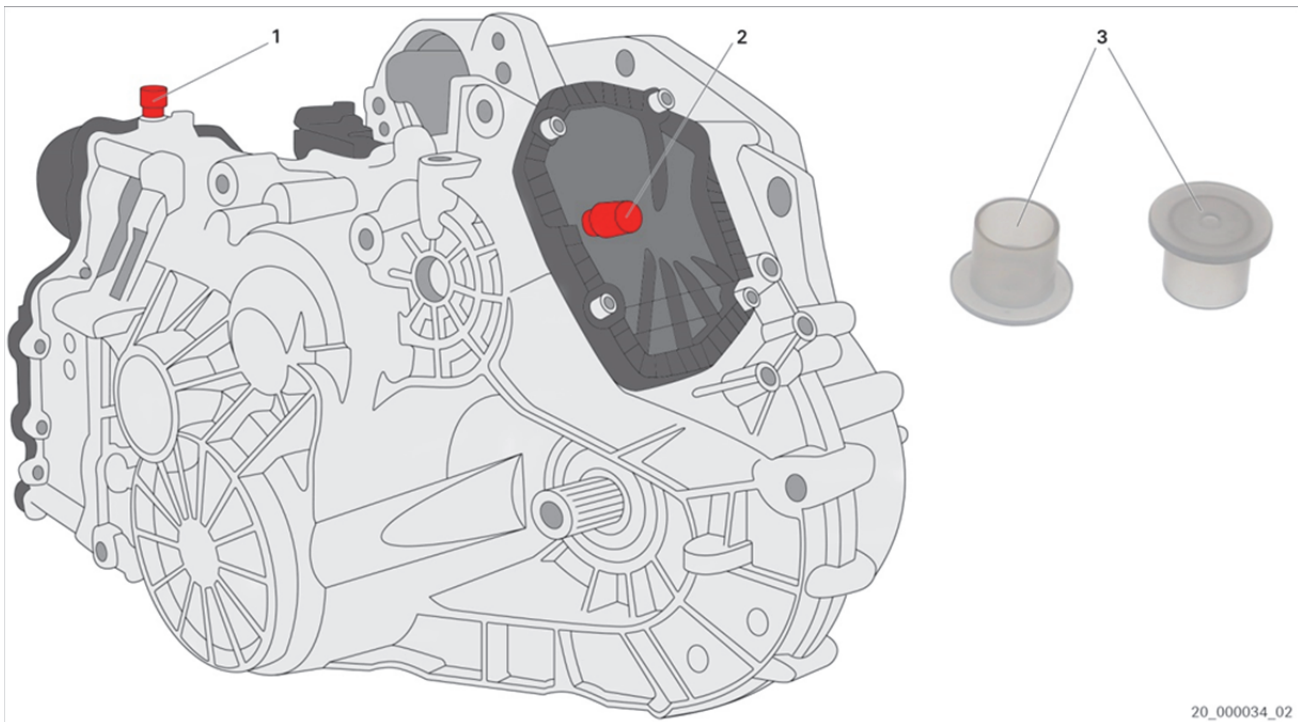

Afb. 1: Dobbeltkoblingsgear

- |   |                       |   |                 |
|---|-----------------------|---|-----------------|
| 1 | Afluftning mekatronik | 2 | Afluftning gear |
| 3 | Lukkeprop             |   |                 |

### VARSEL

Materiel skade på mekatronik og gear er mulig på grund af olieudslip ved udbygning, transport og indbygning.

→ Undgå olietab ved udbygning, transport og indbygning af gearet.



Reparationer på dobbeltmassesvinghjulet (DMS) eller dobbeltkoblingen kan kun gennemføres, når gearet er bygget ud. Reparation er kun mulig med specialværktøj. Tag hensyn til bilfabrikantens oplysninger.

### Før gearet bygges ud

Fjern ventilationshætterne fra afluftning mekatronik (1) og afluftning gear (2) og erstat dem med lukkepropper (3).

### Efter indbygning af gearet

Fjern lukkepropperne (3) og sæt ventilationshætterne til afluftning mekatronik (1) og afluftning gear (2) på igen. Kontroller ventilationshætterne med hensyn til beskadigelser. Beskadigede ventilationshætter skal erstattes med nye dele.

→ Tag hensyn til serviceinformationen: Koblings-sæt til DSG Doobeltkoblingsgear (tørt løbende kobling), 12471 DA



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)