

Fig. 1: Ekstrafjeder

Fig. 2: Specialværktøj

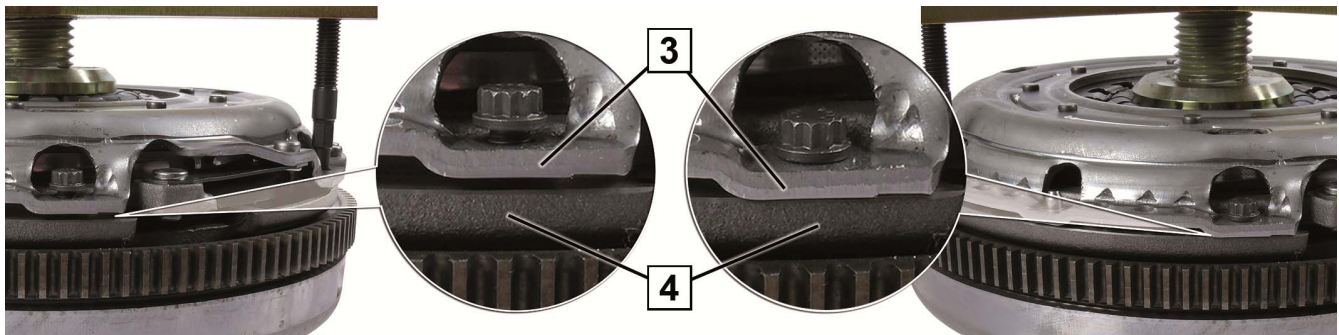


Fig.3: Forspænding af trykpladen

- 1 Ekstrafjede
- 2 Specialværktøj
- 3 Trykplade
- 4 Svinghjul



BEMÆRK

Ekstrafjederen (1) kan skride ved montering (Fig. 4) og påvirke koblingsfunktionen.

- Forspænd derfor **kun** trykpladen (3) med specialværktøjet (2), indtil trykpladehuset (3) ligger an mod skruefladerne på svinghjulet (4) (Fig. 3).
- Drej **ikke** specialværktøjet videre, da ekstrafjederen (1) ellers løsnes (Fig. 4).
- Spænd monteringsskrueerne til trykpladen (3) med det foreskrevne tilspændingsmoment (Følg anvisningerne fra køretøjsproducenten).



Fig. 4: Ekstrafjeder skredet

Du finder flere serviceinformationer her: www.zf.com/serviceinformation