



Audi/SEAT/Škoda/Volkswagen

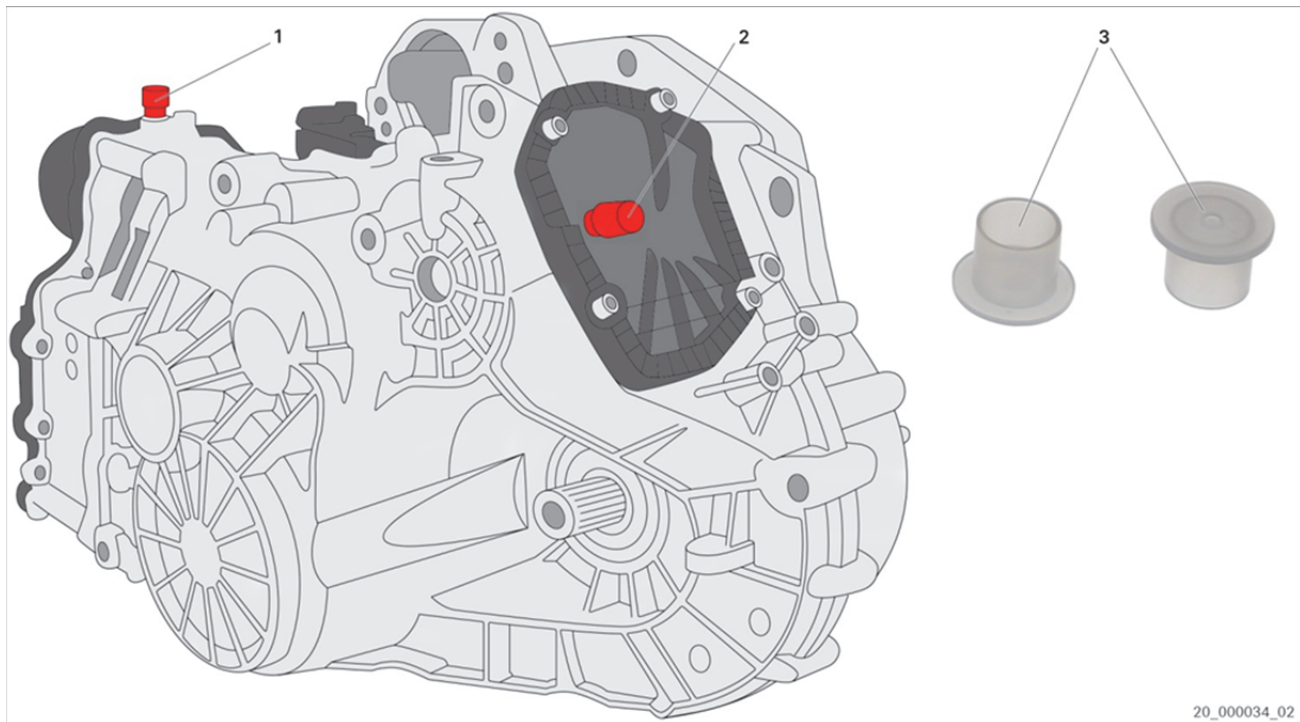


Bild 1: Dubbelkopplingslåda

- |   |                       |   |                      |
|---|-----------------------|---|----------------------|
| 1 | Avluftning mekatronik | 2 | Avluftning växellåda |
| 3 | Plugg                 |   |                      |

### MEDDELANDE

Sakskada på mekatronik och växellåda genom oljeförlust möjligt vid demontering, transport och montering.

→ Undvik oljeförlust vid demontering, transport och montering av växellådan.



Reparationer på dubbelmassesvänghjul eller dubbelkoppling kan endast göras med demonterad växellåda. Reparationen kan endast göras med specialverktyg. Beakta fordonstillverkarens uppgifter.

#### Innan växellådan demonteras

Ta bort avluftningspluggarna från avluftning mekatronik (1) och avluftning växellåda (2) och byt ut mot pluggar (3).

#### Efter att växellådan har demonterats

Ta bort pluggarna (3) och byt ut mot avluftningspluggar för avluftning mekatronik (1) och avluftning växellåda (2). Kontrollera om avluftningspluggarna är skadade. Byt ut skadade avluftningspluggar mot nya delar.

→ Beakta serviceinformation: Kopplingsats för DSG dubbelkopplingslåda (torr kopplingsteknik), 12471 SV



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)