




Audi/SEAT/Škoda/Volkswagen

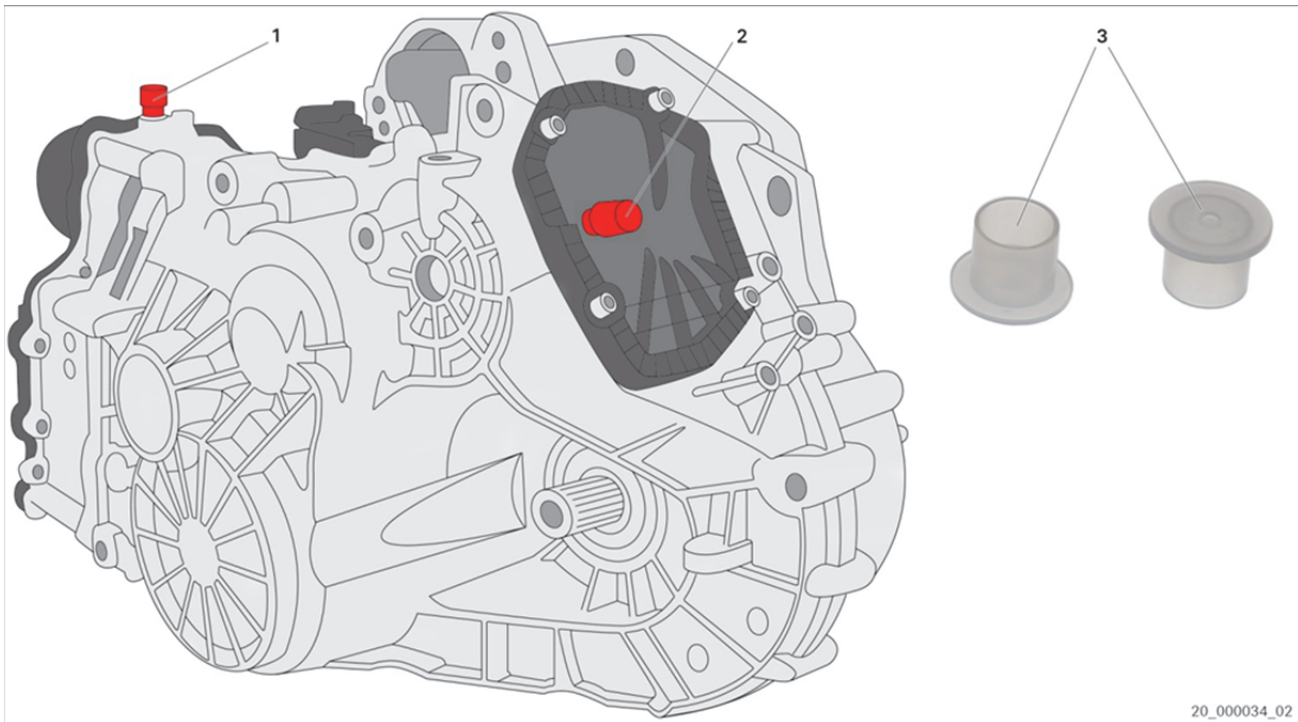

Sl. 1: Menjalnik z dvojno sklopko

- |   |                           |   |                          |
|---|---------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Odzračevalnik mehatronike | 2 | Odzračevalnik menjalnika |
| 3 | Zaporna čepa              |   |                          |

### OBVESTILO

Možne so poškodbe mehatronike in menjalnika zaradi izgube olja pri demontaži, transportu in vgradnji.

→ Izogibajte se izgubi olja pri demontaži, transportu in vgradnji.



Popravila dvomasnega vztrajnika (ZMS) ali dvojne sklopke je mogoče izvajati samo pri demontiranem menjalniku. Popravilo je mogoče samo s posebnim orodjem. Upoštevajte podatke proizvajalca vozila.

### Pred demontažo menjalnika

Snemite pokrova odzračevalnikov mehatronike (1) in menjalnika (2) in ju zamenjajte z zapornima čepoma (3).

### Po vgradnji menjalnika

Odstranite zaporna čepa (3) in ju zamenjajte s pokrovoma odzračevalnikov mehatronike (1) in menjalnika (2). Preverite, da pokrova odzračevalnikov nista poškodovana. Poškodovana pokrova odzračevalnikov zamenjajte z novimi deli.

→ Upoštevajte servisne informacije: Komplet sklopke za menjalnik z dvojno sklopko DSG (sklopka s suhim tekom), 12471SL



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)