




### Scania / MAN / Steyr

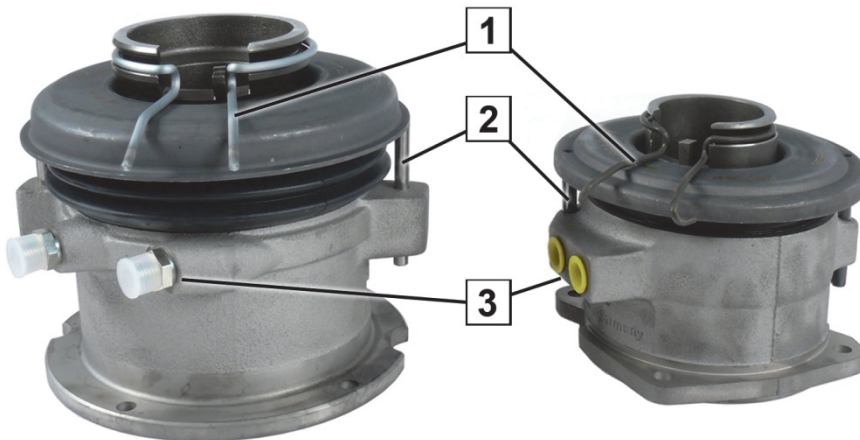

Afb.1: CSC Scania

Afb.2: CSC MAN / Steyr

Afb.3: Indstilling af kærvestiftene

- 1 Lastring
- 2 Kærvestift
- 3 Tilslutning: Hydraulisk betjeningsystem

#### BEMÆRK



Ved indbygning af en ny kobling skal den koncentriske slavecylinder (CSC) udskiftes. Indstil CSC korrekt før indbygning af gearet. CSC kan kun komme i indgreb i trykpladens udrykkerring, når kærvestiftene er indstillet korrekt.

#### Indstil CSC

- Tryk kærvestiftene (2) jævnt til endeposition (afb.3).

#### Montér gearet og kontrollér koblingens funktion.

- Ved gearets montage skal lastringen (1) komme hørbart i indgreb ved trykpladens udrykkerring.
- Kontrollér, om CSCens lastring (1) er kommet i indgreb i trykpladens udrykkerring.
- Afluft koblingens hydrauliske betjeningsystem.
- Betjen koblingspedalen og kontrollér koblingens funktion.
- Koblingen kobler kun ud, når CSCen er fast forbundet med trykpladens udrykkerring.

#### BEMÆRK



Det er normalt, at der kræves en større kraft ved den første betjening. Ved den første betjening af koblingspedalen bringes kærvestiftene (2) i arbejdsstilling.

Gentag indstillingsproceduren, hvis CSCens lastring trækkes ud af trykpladens udrykkerring, når koblingspedalen betjenes.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)