




### Scania / MAN / Steyr

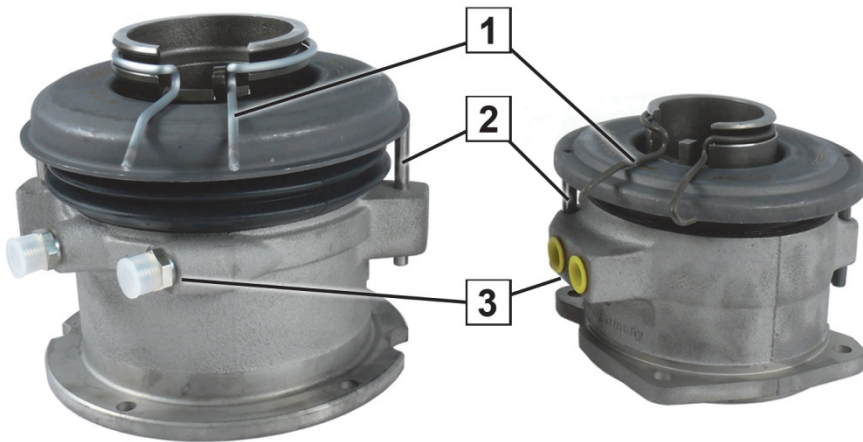

Obr. 1: CSC Scania

Obr. 2: CSC MAN / Steyr



Obr. 3: Nastavenie drážkovaných čapov

- 1 Závažový krúžok
- 2 Drážkovaný čap
- 3 Prípoj: Hydraulický ovládací systém

#### POZNÁMKA



Pri montáži novej spojky je potrebné vymeniť koncentrický spojkový valec (CSC). CSC je potrebné pred montážou prevodovky správne nastaviť. CSC môže zapadnúť len pri správnom nastavení drážkovaných čapov vo vypínacom krúžku prítlačného taniera spojky.

#### Nastavenie CSC

- Drážkované čapy (2) zatlačiť rovnomerne až do koncovej polohy (obr. 3).

#### Namontovať prevodovku a skontrolovať funkciu spojky

- Závažový krúžok (1) musí pri montáži prevodovky počuteľne zapadnúť na vypínacom krúžku prítlačného taniera.
- Skontrolovať, či je závažový krúžok (1) CSC zapadnutý vo vypínacom krúžku prítlačného taniera.
- Odvzdušniť hydraulický ovládací systém spojky.
- Stlačiť spojkový pedál a skontrolovať funkciu spojky.
- Spojka vypína len vtedy, ak je CSC pevne spojený s vypínacím krúžkom prítlačného taniera.

#### POZNÁMKA



Zvýšené vynaloženie sily pri prvom zošliapnutí je normálne. Drážkované čapy (2) dosadnú pri prvom stlačení spojkového pedálu do pracovnej polohy. Postup nastavenia opakovať v prípade, že závažový krúžok CSC sa pri stlačení spojkového pedálu vyťahuje z vypínacieho krúžku prítlačného taniera.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)