



BMW 5 (F10, F18), 5 Touring (F11)



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **UTASÍTÁS**


A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

### **Általános utasítások**

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

1 ábra

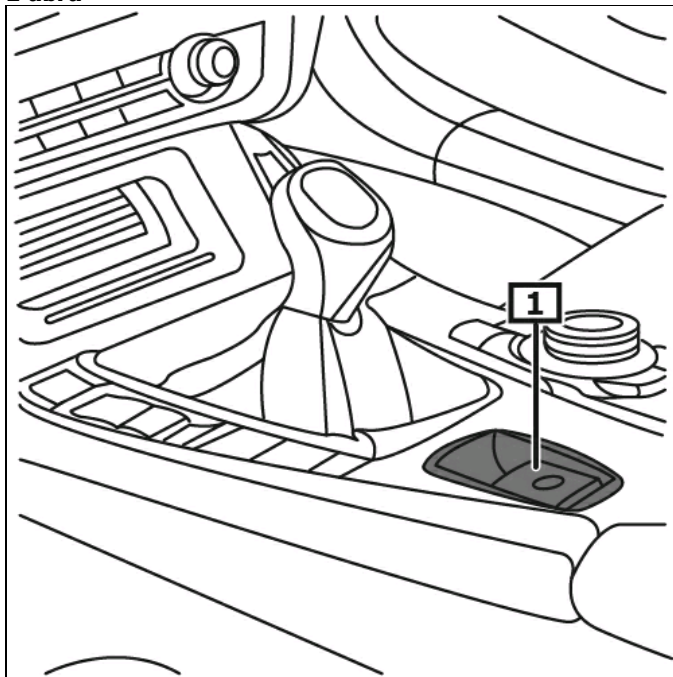

1 Rögzítőfék-kapcsoló

## **Kijelző/Kezelés**

### **A rögzítőféket működtetni.**


*A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.  
(lásd az ábrát 1)*

### **A rögzítőféket kioldani.**

*A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni.  
(lásd az ábrát 1)*

**További részletet és információt lásd a használati utasításban.**

2 ábra

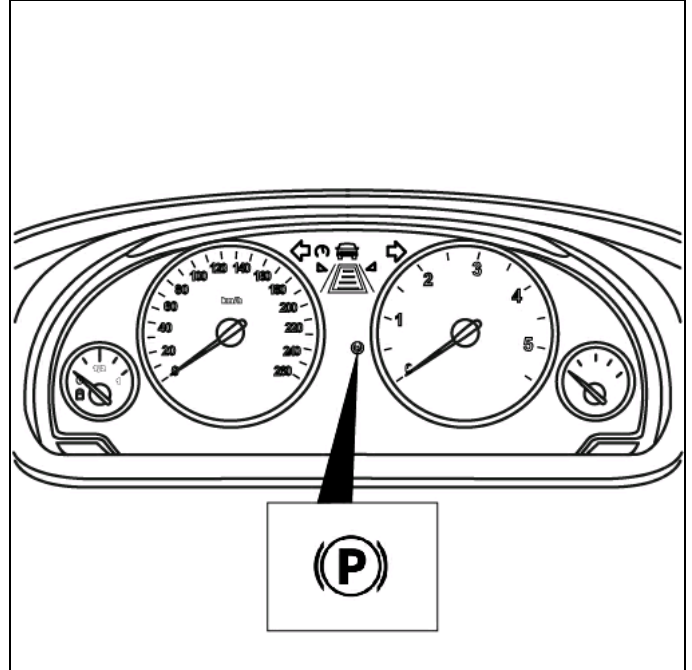

1 Ellenőrzőlámpa

### **A rögzítőfék-berendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni.**

Kapcsolja be a gyújtást.  
Engedje ki a rögzítőféket.  
Vegye le a gyújtást.

### **Javítási munkálatok után**

#### **Az alapbeállítást elvégezni**

Kapcsolja be a gyújtást.  
A fékpedált működtetni és a rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.  
A rögzítőfék ellenőrző lámpája kialszik a kombinált műszeren.  
**(lásd az ábrát 2)**

### **Végezze el a féktestet a fékpadon.**

A járművet a hátsó kerekeivel az ellenőrző állványra vinni, a motort kikapcsolni.  
Kapcsolja be a gyújtást.  
A rögzítőfék kapcsolóját működtetni.

## Rögzítőfék vészkireteszelés


### Kiszereelés:

Engedje ki a rögzítőféket.  
Vegye le a gyújtást.  
Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

**A többszörös csatlakozót az állítómotorról leghamarabb 30 másodperccel a gyújtás kikapcsolása után lehúzni.**

Az elektromos csatlakozás(oka)t az állítómotorról lehúzni.  
Csavarja ki a csavar(oka)t. **(1)**  
A tartót levenni. **(2)**  
Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. **(3)**  
**(lásd az ábrát 3)**

3 ábra

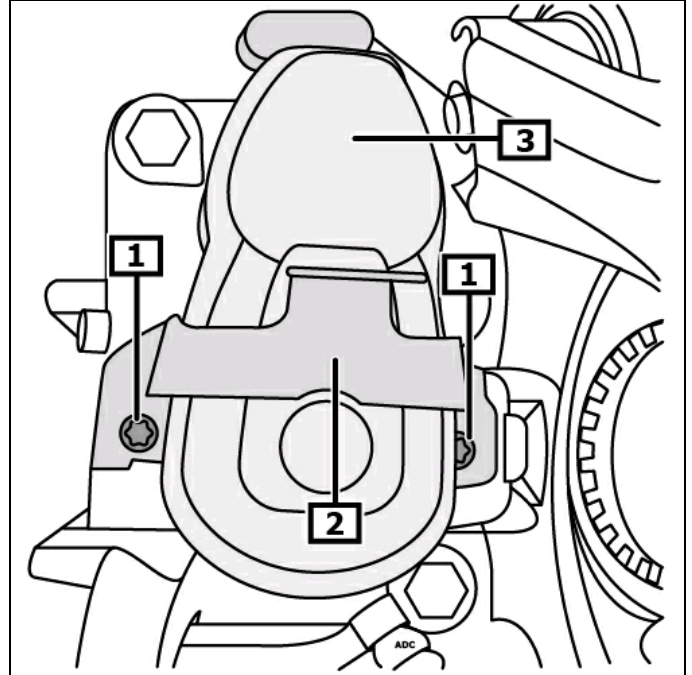

1 csavar(ok)

2 tartó

3 Rögzítőfék állítómotor


Az orsót az óramutató járásával megegyező irányban visszaforgatni, míg a kerék szabadon forgatható nem lesz. **(1)**  
**(lásd az ábrát 4)**

**Az orsót ne forgassák vissza a végütközésig!**  
**Ha az orsó a végütközőn található, egy hibakód kerül elmentésre!**

### Beszereelés:

Beszereelés a kiszereléssel ellentétes sorrendben.

4 ábra

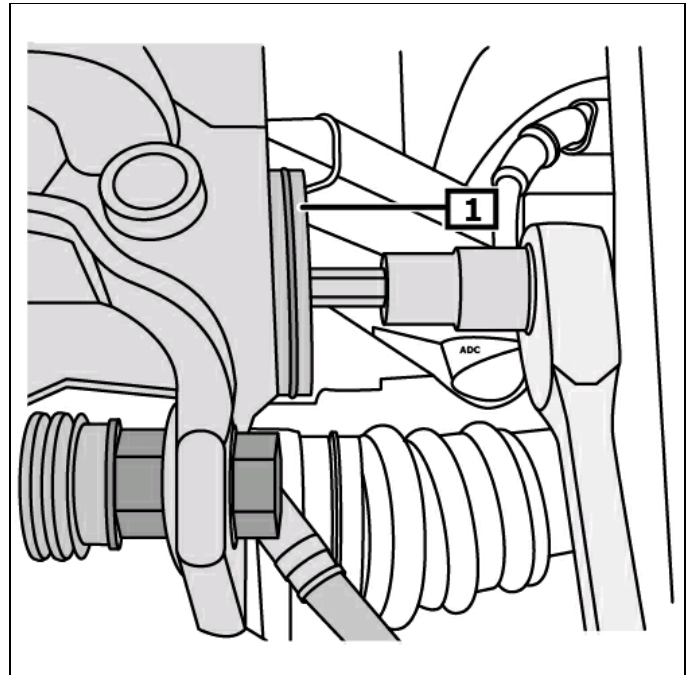

1 Menetes orsó