



BMW X5 (E70)



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **UTASÍTÁS**

A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódját aktiválni.

A fékellenőrzést a görgős fékpadon elvégezni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

### **általános utasítások**

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a padlólemezen található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

1 ábra

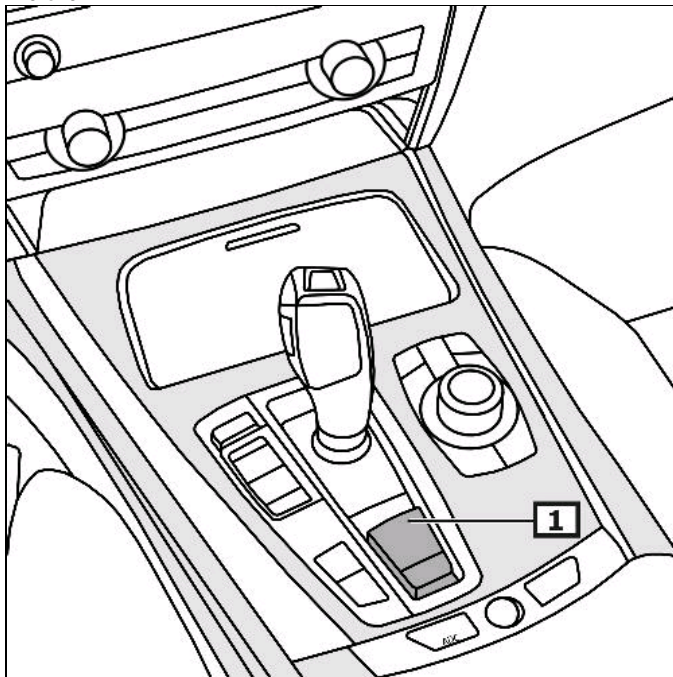

1 Rögzítőfék-kapcsoló

## **Kijelző/Kezelés**

### **A rögzítőféket működtetni.**

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni. **(1)**

### **A rögzítőféket kioldani.**


A rögzítőfék kapcsolóját lenyomni. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, fegyulladás a sárga ellenőrző lámpa.  
**(2)**

A hibakódokat a képernyőn leolvasni.  
**(lásd az ábrát 2)**

**További részletet és információt lásd a használati utasításban.**

**2 ábra**

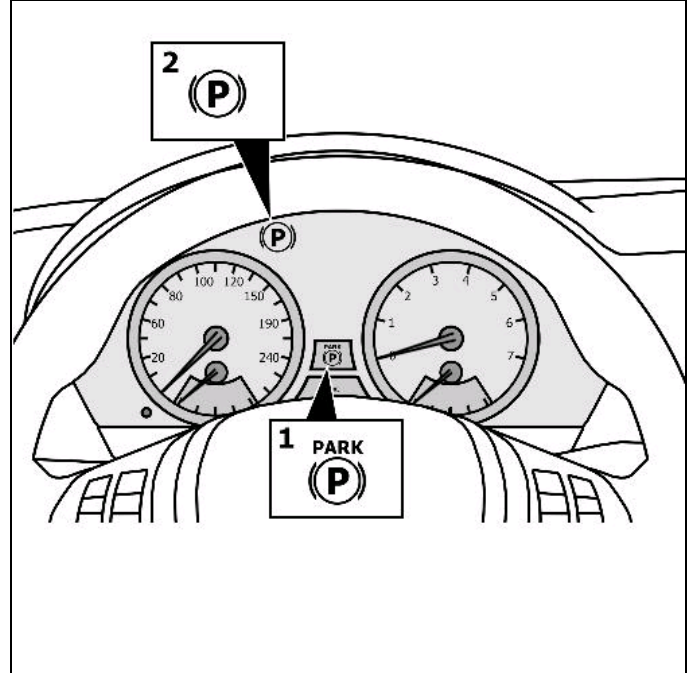

**1 Ellenőrzőlámpa**

**2 Hibajelző lámpa**

**A rögzítőfék-berendezésen való munkavégzés előtt a rögzítőfék karbantartó üzemmódját aktiválni.**

### **Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.**

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.  
Kapcsolja be a gyújtást.  
Engedje ki a rögzítőféket.

**A diagnosztikai berendezés utasításait követni.**

### **Javítási munkálatok után**

**A diagnosztikai berendezés utasításait követni.**

### **Végezze el az alapbeállítást.**

Kapcsolja be a gyújtást.  
A rögzítőfék kapcsolóját működtetni. **(3-szer)**  
Minden átnyomás között várjon 5 s-et.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

## Végezze el a féktestet a fékpadon.

A járművet a hátsó kerekkel a fékpadra vinni.  
Az előválasztókart N állásba tenni.  
Állítsa le a motort.  
Kapcsolja be a gyújtást.  
Az elektromágneses rögzítőféket kioldani.


A fékellenőrzést a görgős fékpadon elvégezni.  
Az elektromechanikus rögzítőféket működtetni.  
A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni. **(1)**

Az elektromágneses rögzítőféket kioldani.  
A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és ezzel egyidőben a fékpedált lenyomni. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

## Rögzítőfék vészkireteszelés

A fedélzeti szerszámkészletet használni.  
Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.  
A csomagtartóburkolato(ka)t oldalt kiserelni.  
A huzalt meghúzni a rögzítőfék kireteszeléséhez. **(a nyíl irányába)**  
A fék hallhatóan kireteszel.  
**(lásd az ábrát 3)**

3 ábra

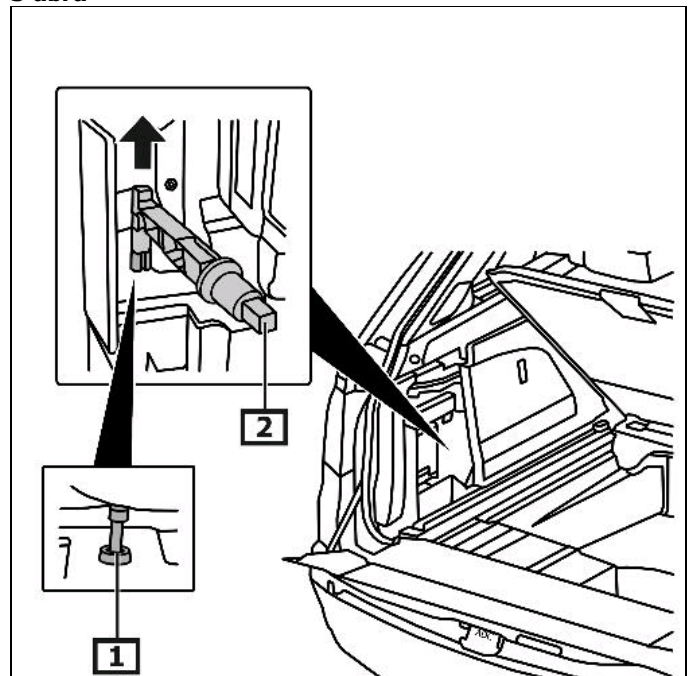

1 Rögzítőfék-huzal

2 Kireteszelő szerszám