



BMW X5 (F15, F85)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte de executarea lucrărilor la frâna de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Asigurați vehiculului împotriva plecării de pe loc.

Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.


Indicații generale

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**

(vezi figura 1)

Figură 1

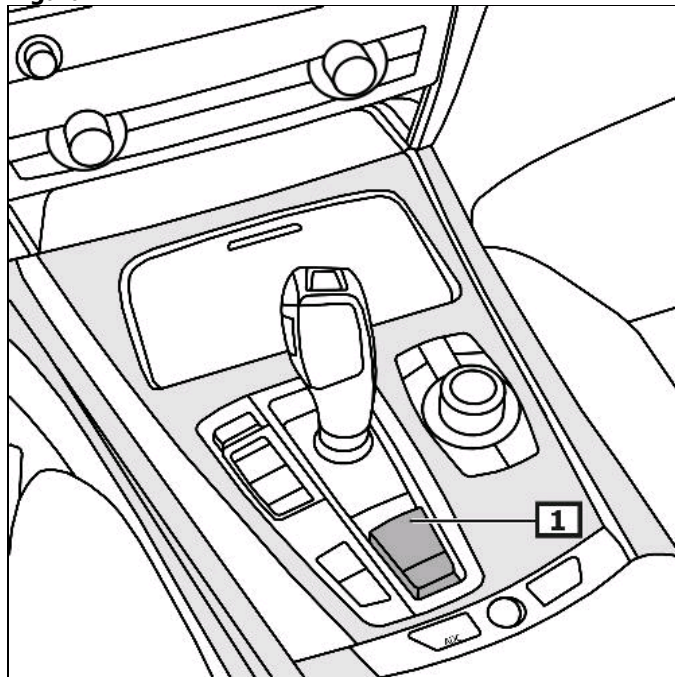

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Aționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare. **(1)**
(vezi figura 1)

Eliberați frâna de parcare

Apăsați în jos comutatorul frânei de parcare. **(1)**
(vezi figura 1)


La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului,
se aprinde lampa de control galbenă. **(2)**

Citiți codul de eroare de pe ecran.

(vezi figura 2)

**Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de
utilizare!**

Figură 2

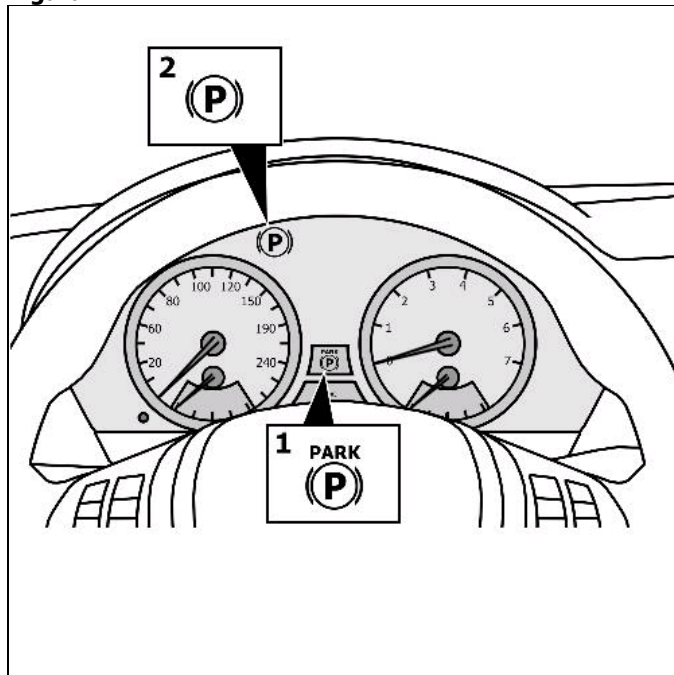

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

Înainte de executarea lucrărilor la instalația frânei de parcare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

După lucrările de reparații

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

Efectuați reglajul de bază

Cuplați aprinderea.


Apăsați comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Demontați lateral garnitura (garniturile) portbagajului. **(1)**
(vezi figura 3)

Figură 3

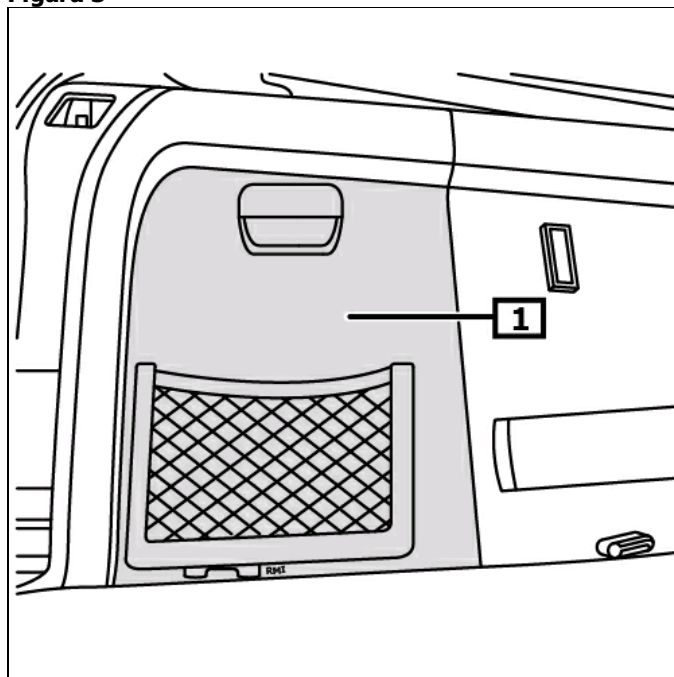

1 Mască (măști) portbagaj

Utilizați trusa de scule.

Asigurați vehiculul cu pene împotriva plecării de pe loc.

Trageți de cablu pentru a debloca frâna de parcare. **(Săgeată)**

Frâna se deblochează cu zgomot.


(vezi figura 4)

Efectuați reglajul de bază.

Cuplați aprinderea.

Apăsăți comutatorul pentru frâna de parcare și acționați în același timp pedala de frână.

Figură 4

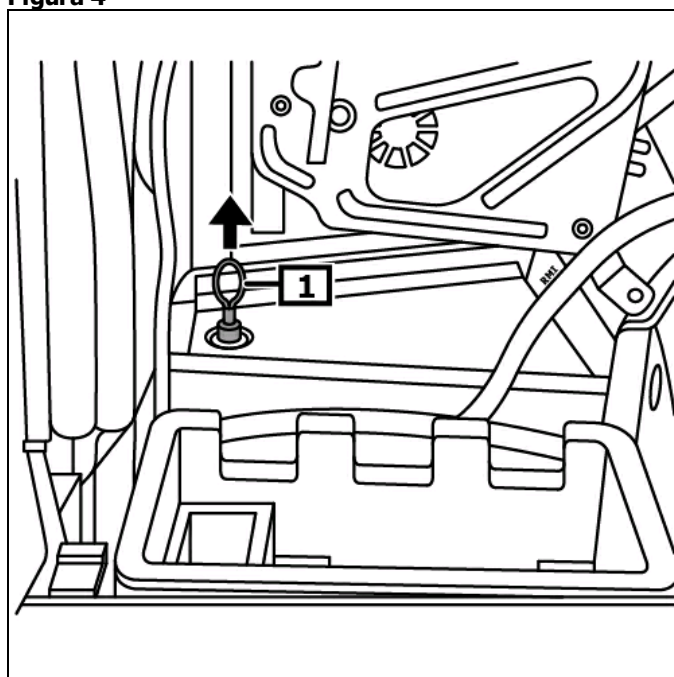

1 Cablu-frână de parcare