



BMW Z4 (E89)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídící jednotka parkovací brzdy se nachází v zavazadlovém prostoru vpravo.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

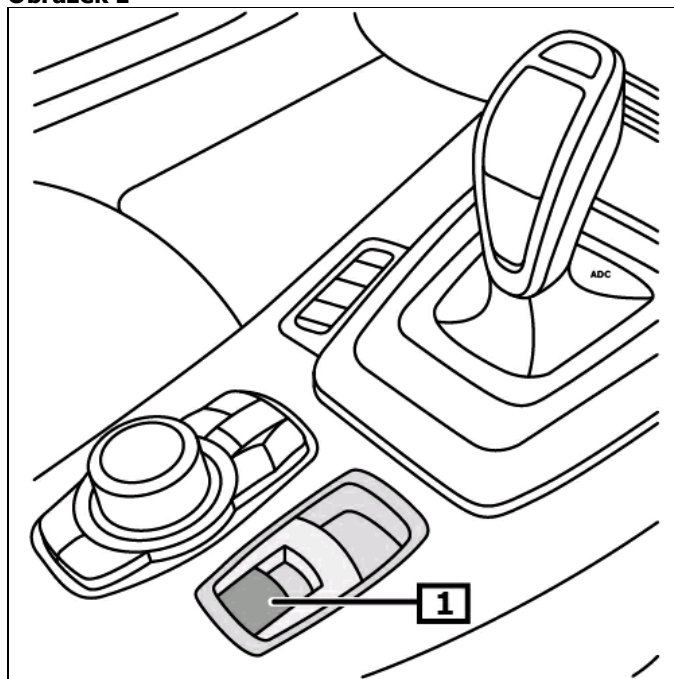

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu

Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů.


Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí výstražná lampa. **(1)**

Navíc se rozsvítí kontrolka závady. **(2)**

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

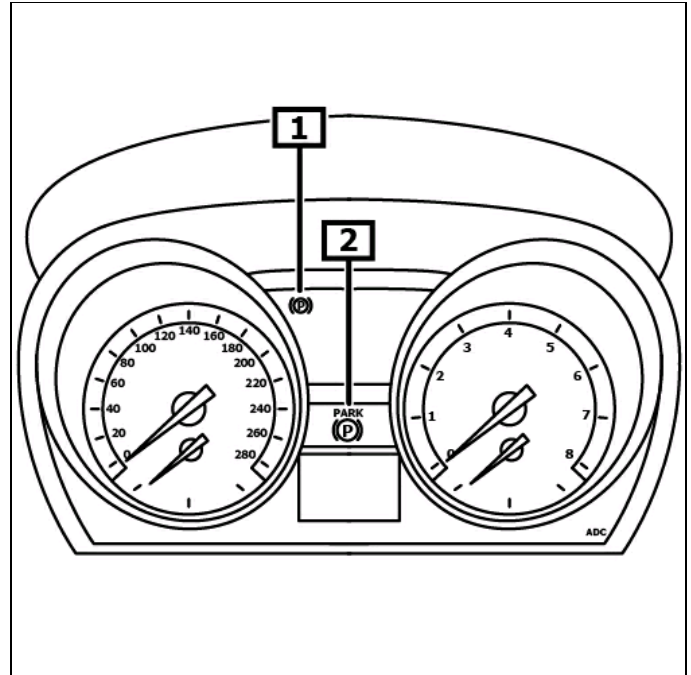

1 Varovná kontrolka

2 Kontrolka závady

Aktivujte režim údržby

Před zahájením prací na ústrojí parkovací brzdy, zaktivovat režim údržby parkovací brzdy

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Deaktivujte režim údržby

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Nouzové odblokování parkovací brzdy.


Demontáž:

Povolit parkovací brzdu
Vypnout zapalování.
Vozidlo zajistit proti rozjetí.

Nejdříve po 30 vteřinách po vypnutí zapalování, oddělte vícenásobnou zástrčku od servomotoru.

Odpojte elektrické zásuvné konektor(y) na servomotoru.
Vyšroubovat šroub(y). **(1)**
Sejmout držák. **(2)**
Opatrně stáhněte servomotor z brzdové čelisti. **(3)**
(viz obrázek 3)

Obrázek 3

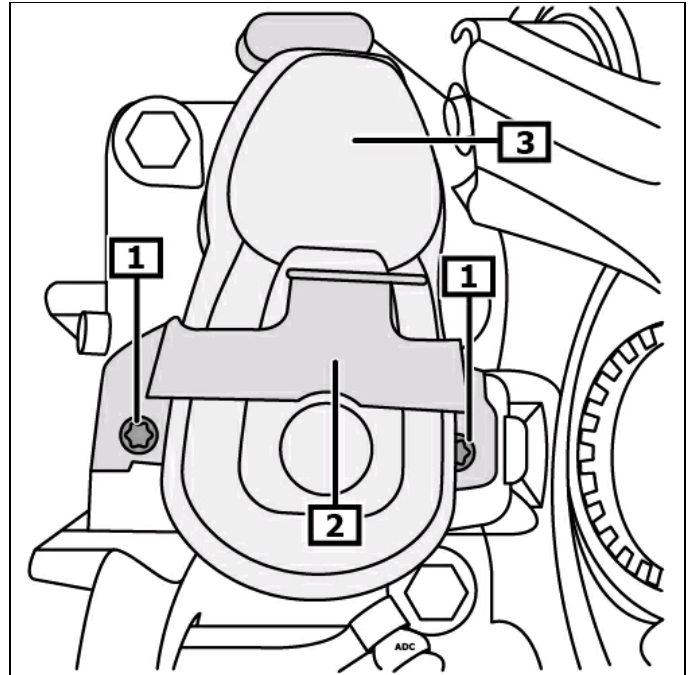

1 Šroub(y)

2 Držák

3 Servomotor pro ruční parkovací
brzdu

Otáčejte vřetenem zpět ve směru hodinových ručiček, až se dá kolo volně otáčet. **(1)**
(viz obrázek 4)

**Neotáčejte vřetenem zpátky až po koncový doraz!
Když se vřeteno nachází na koncovém dorazu, chybový
kód se uloží do paměti!**

Montáž:

Montáž se provádí v opačném pořadí demontáže.


Zapnout zapalování.
Sešlápněte brzdový pedál a stiskněte spínač pro parkovací
brzdu. **(1)**
(viz obrázek 1)

Kontrolka pro parkovací brzdu v kombinovaném přístroji zhasne.
(1)
(viz obrázek 2)

Postup zaučování:

Nastartovat motor.
Sešlápněte pedál brzdy s vynaložením zvýšené síly.
Držte spínač pro parkovací brzdu stisknutý po dobu 15 sekund.
Kontrolka pro parkovací brzdu v kombinovaném přístroji zhasne.

Obrázek 4

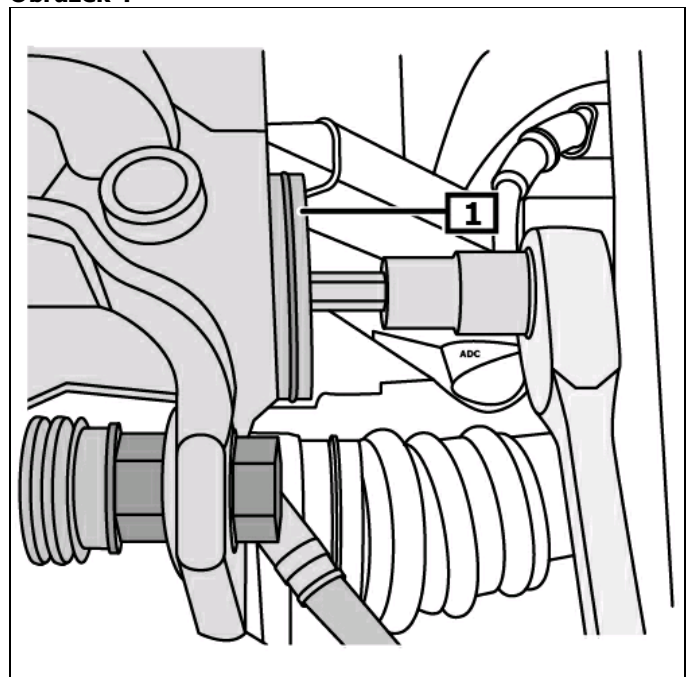

1 Vřeteno