



CITROËN C4 II (NC_), DS4 (NX_)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING


Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.

Algemene aanwijzingen

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1

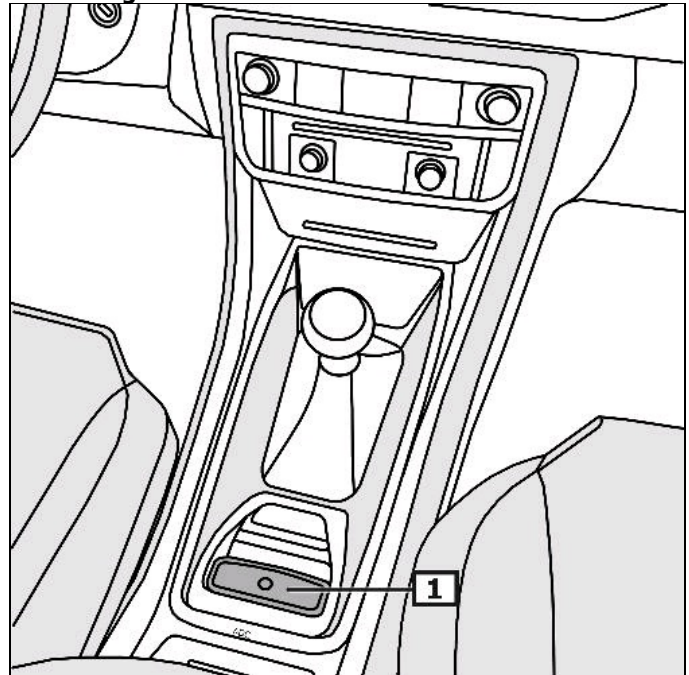

1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Automaatmode

Na het uitschakelen van de motor, bij stilstaand voertuig, wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld.

De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar naar beneden drukken.


Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. **(2)**

Het controlelampje geeft de gedeactiveerde automatische modus weer. **(3)**

(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

afbeelding 2

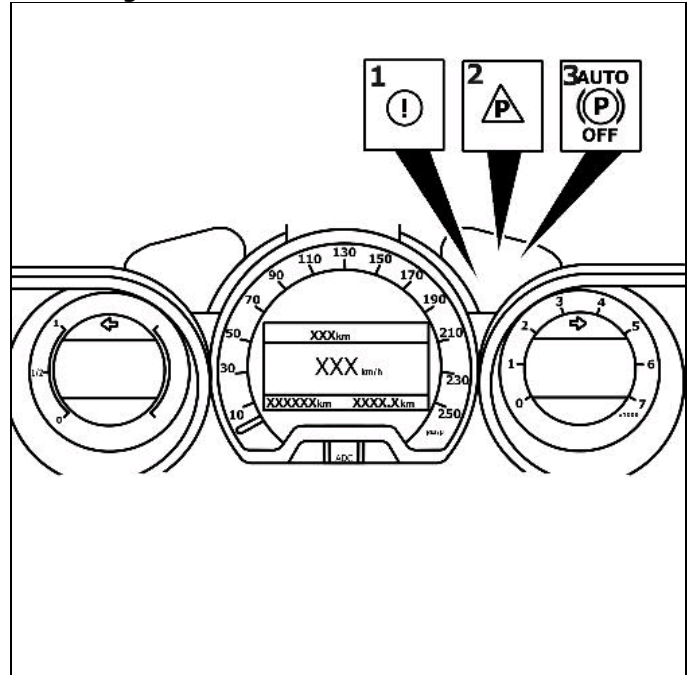

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Controlelampje

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.

Contact inschakelen.

Parkeerrem lossen.

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Na reparatiewerkzaamheden

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

Voor het vervangen van de remblokken moet de accupool worden losgenomen.


Accupool losnemen

Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuigen met boordgereedschap

Voertuig met onderlegwiggen tegen weggrollen zekeren.
Bekleding(en) bagagerruimtebodembodem verwijderen.
Afsluitstop(pen) verwijderen. **(1)**
(zie afbeelding 3)

afbeelding 3

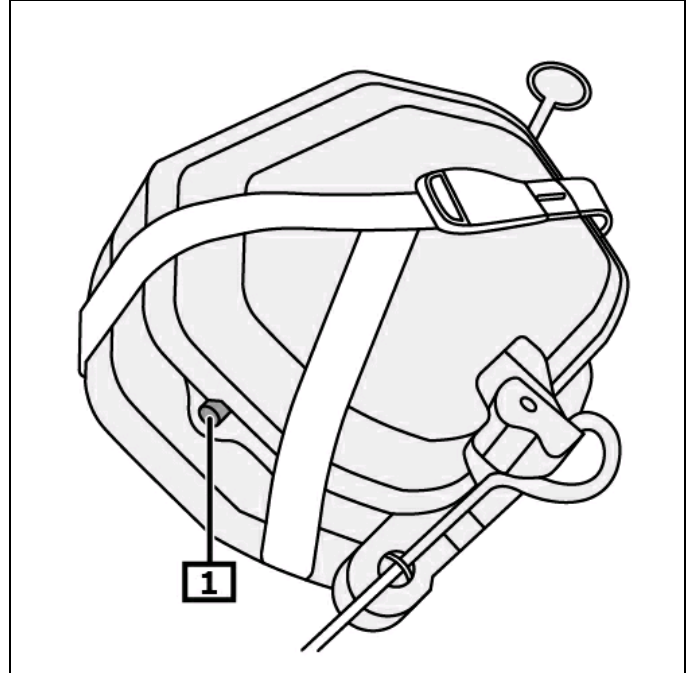


1 Afsluitstop(pen)

Boordgereedschap gebruiken.
Ontgrendelgereedschap tot aan de aanslag met de wijzers van de klok mee draaien. **(1)**
(zie afbeelding 4)

Afsluitstop(pen) plaatsen. **(1)**
Vloerbedekking van bagageruimte weer aanbrengen.
(zie afbeelding 3)

afbeelding 4

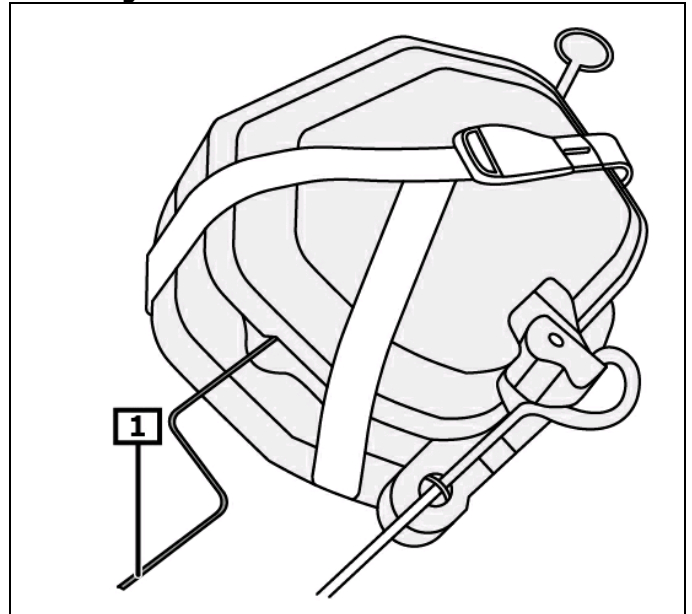

1 Ontgrendelgereedschap

Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuigen zonder boordgereedschap

Voertuig tegen weggrollen beveiligen.

Voertuig opheffen.

Kabel van parkeerrem met geschikt gereedschap doorsnijden.

(1) (2) (pijl)

(zie afbeelding 5)

Basisinstelling van de parkeerrem uitvoeren


Calibratie met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

Functiecontrole uitvoeren.

afbeelding 5

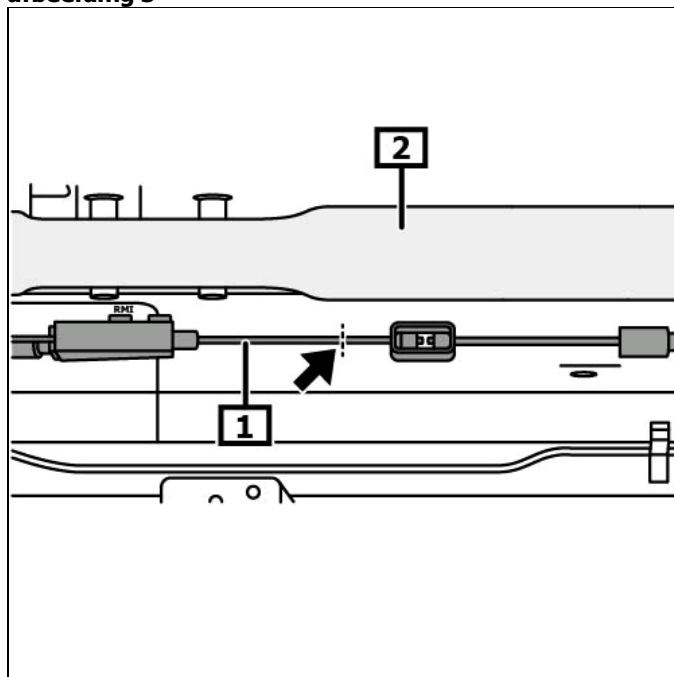

1 Kabel van parkeerrem

2 Achteras