



CITROËN C4 Picasso II (3D_), C4 Grand Picasso II (3A_, 3E_)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING

Voor werkzaamheden aan het parkeerremstelsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Voertuig tegen weggrollen beveiligen.


De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.

Algemene aanwijzingen

Het regelapparaat met de stelmotor van de parkeerrem bevindt zich onder de linker voorstoel.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1

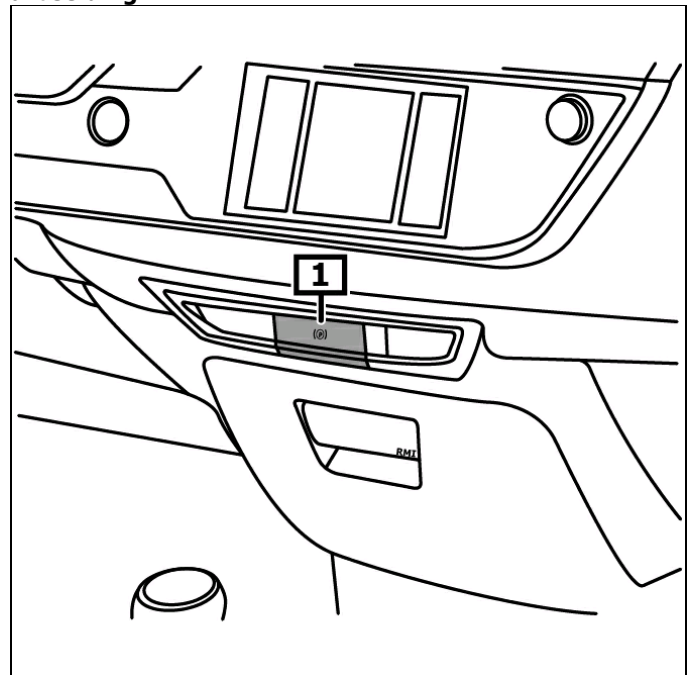

1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Automaatmode

Na het uitschakelen van de motor, bij stilstaand voertuig, wordt de parkeerrem automatisch ingeschakeld.

De parkeerrem wordt automatisch losgelaten, zodra het voertuig in de 1e versnelling of in de achteruitversnelling bewogen wordt.

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid sterk beïnvloeden, gaat de rode controlelamp aan. **(1)**

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. **(1)**

Het controlelampje geeft de gedeactiveerde automatische modus weer. **(2)**

Het controlelampje geeft een slechte werking van de noodremfunctie aan. **(3)**

(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Contact inschakelen.

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Geschikt diagnoseapparaat aansluiten.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Na reparatiewerkzaamheden


Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

afbeelding 2

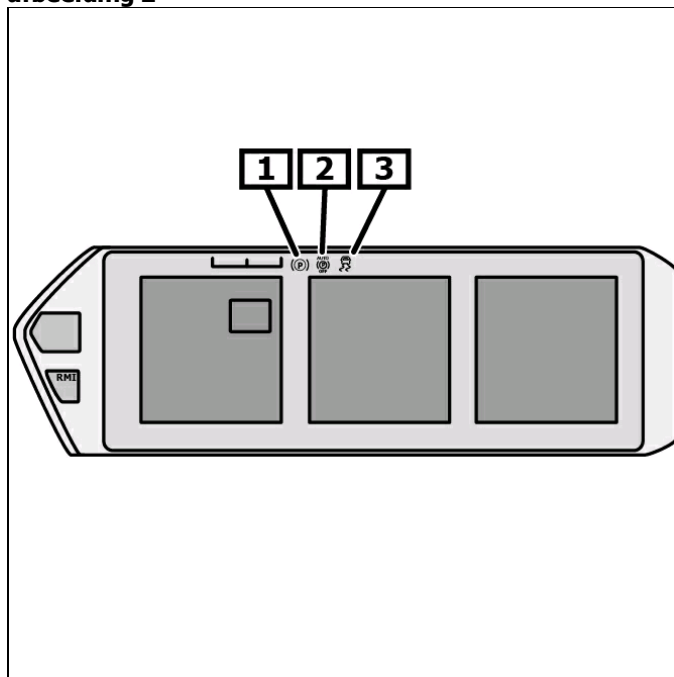

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Controlelampje

Noodontgrendeling parkeerrem

Accupool losnemen.

Voertuig opheffen.

Wielen achter verwijderen.

Stekker(s) van stelmotor losnemen. **(1)**


Stekker met een geschikte stop afsluiten.

Bout(en) verwijderen. **(2)**

Nieuwe bout(en) gebruiken. (2)

Stelmotor voor parkeerrem van de remklauw verwijderen. **(3)**
(zie afbeelding 3)

afbeelding 3

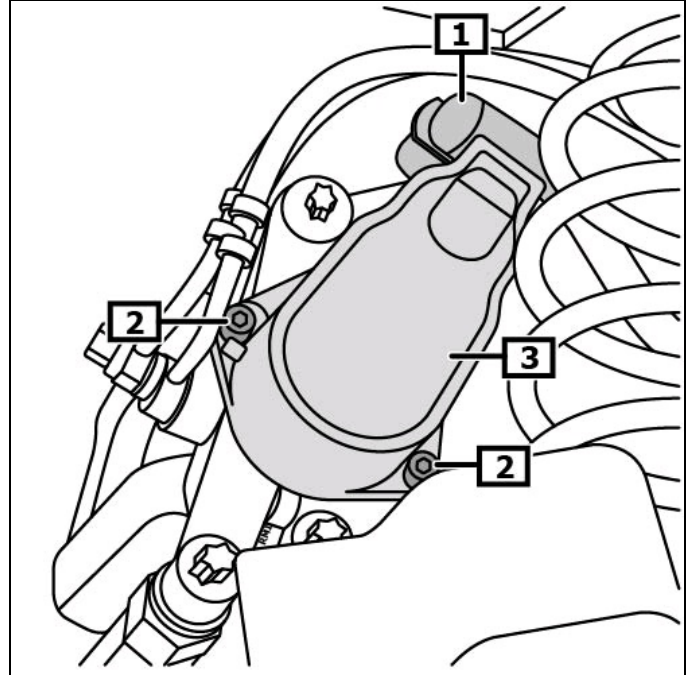

1 Stekker

2 Bout(en) van regelmotor


3 Stelmotor van parkeerrem

Remzuiger door draaien van de afstelschroef terugstellen. **(1)**
(2)(3)

(zie afbeelding 4)

Remschijf op gangbaarheid controleren.

afbeelding 4

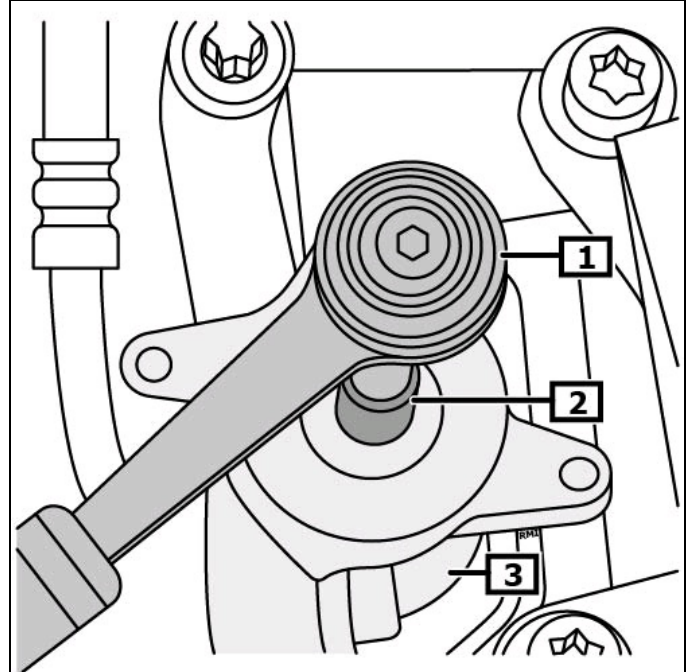

1 Gereedschap

2 Remzuiger-spindel

3 Remklauw


Afdichtring(en) vervangen (1)(2)
(zie afbeelding 5)

Inbouw in omgekeerde volgorde van het uitbouwen.

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

afbeelding 5

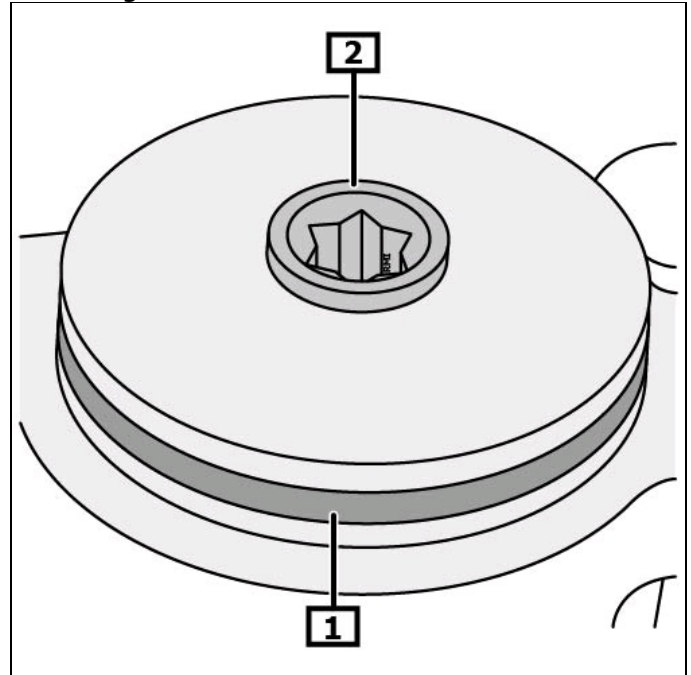

1 Dichtring

2 Remzuiger-spindel