



CITROËN C4 Picasso I (UD_), C4 Grand Picasso I (UA_)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.


Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.

Indicații generale

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește sub scaunul din față-stânga.

Maneta frânei de parcare se găsește în tabloul de bord. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

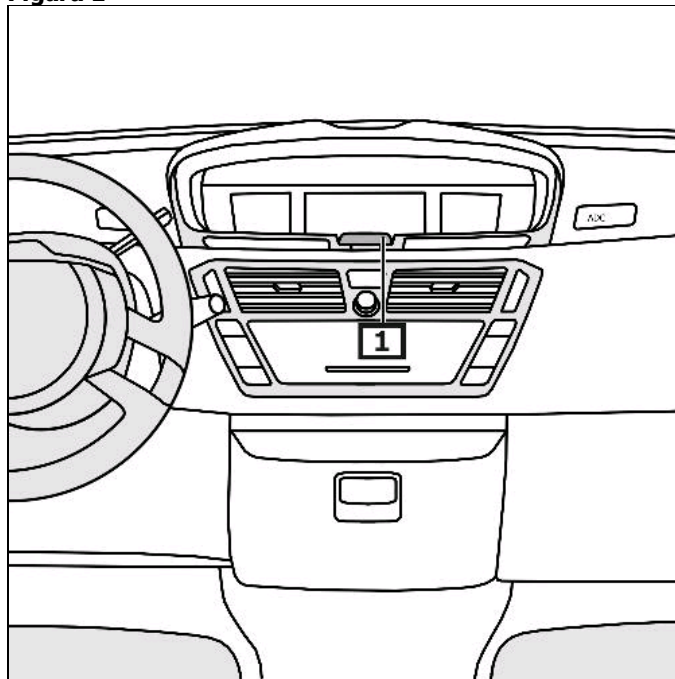

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

După oprirea motorului, se acționează automat frâna de parcare cu vehiculul staționar.

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Acționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare


Trafețu comutatorului frânei de parcare.

La defecțiunile care afectează siguranța funcționării și a traficului, se aprinde lampa de control galbenă. **(2)**

Lămpile de control arată că modul automat este dezactivat. **(3)**
(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

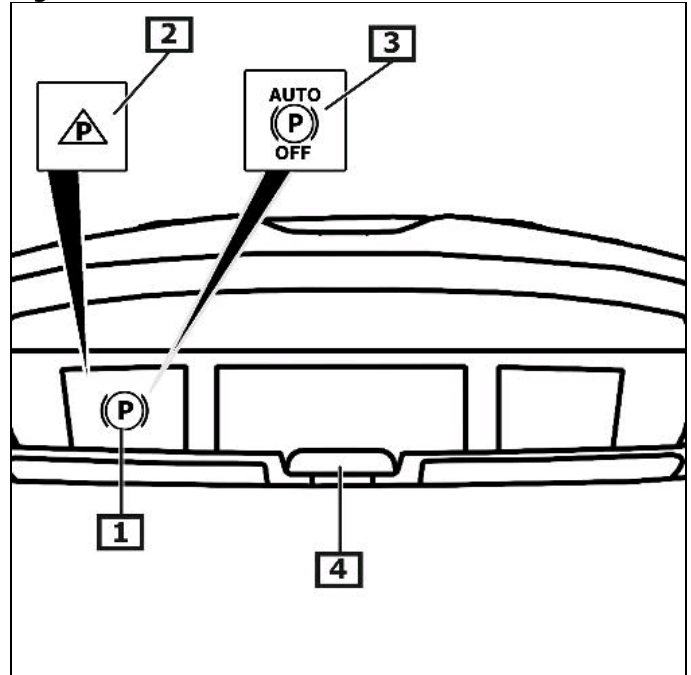

1 Lampă de control

2 Lampă defecțiune

3 Lampă de control

4 Comutator - frână de parcare

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

După lucrările de reparații

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.

Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Utilizați trusa de scule.


Asigurați vehiculul cu pene împotriva plecării de pe loc.

Împingeți scaunul conducătorului auto complet spre spate.

Scoateți masca (măștile). **(1)**

Îndepărtați capacul (capacele) din plastic. **(2)**
(vezi figura 3)

Figură 3

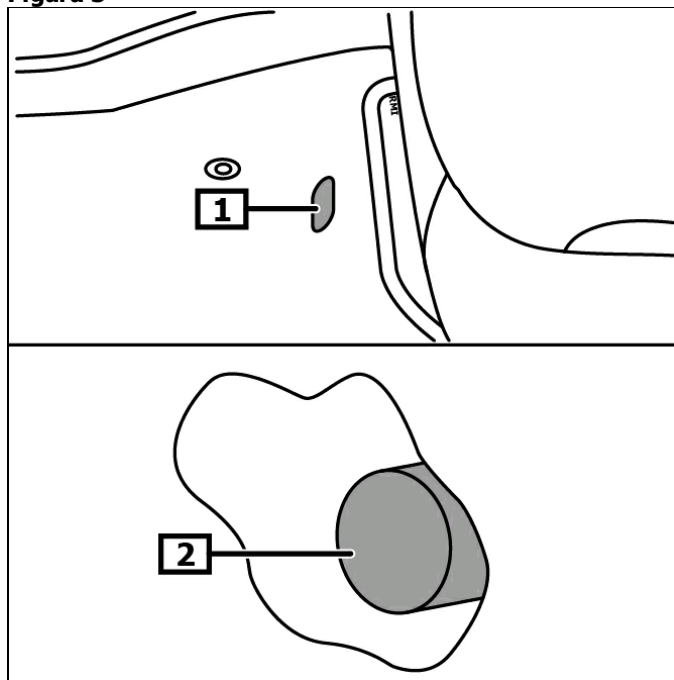

1 Mască


2 Capac(e) din plastic

Utilizați trusa de scule. **(1)**

Introduceți unealta în orificiu. **(1)(2)**

Rotiți scula în sensul acelor de ceasornic până la refuz. **(1)**
(vezi figura 4)

Figură 4

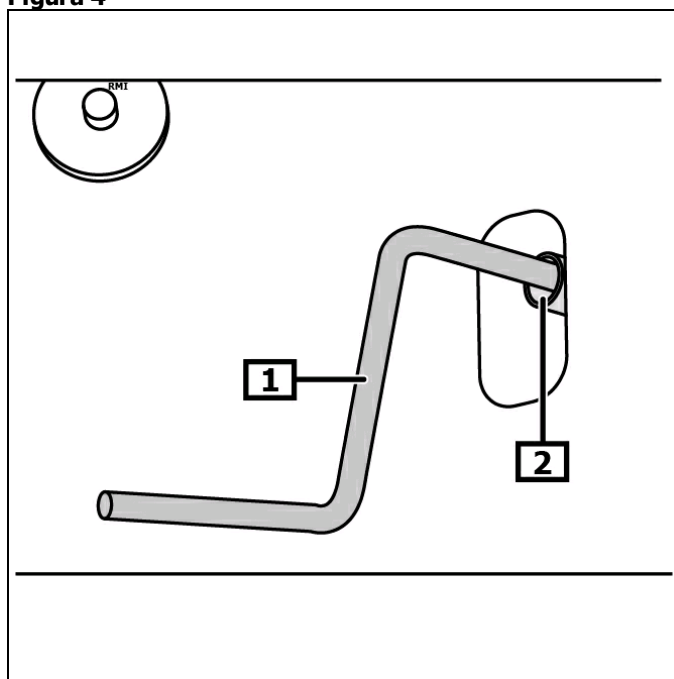

1 Trusa de scule

2 Alezaj