



CITROËN C5 III (RD_), C5 III Break (RW_)



AVERTISMENT

Pericol pentru sănătate!

Inhalarea prafului degajat de plăcuțele de frână poate cauza afecțiuni severe ale organelor respiratorii!

Nu curățați componentele frânei cu aer comprimat.

Utilizați un produs special de curățare a frânelor.

Indicație

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.


Figurile din aceste instrucțiuni de montaj sunt ilustrative și au rolul strict de simplificare a înțelegerii.

Indicații generale

Aparatul de control cu servomotorul frânei de parcare se găsește pe subșasiu.

Maneta de comutare a frânei de parcare se găsește în consola centrală. **(1)**
(vezi figura 1)

Figură 1

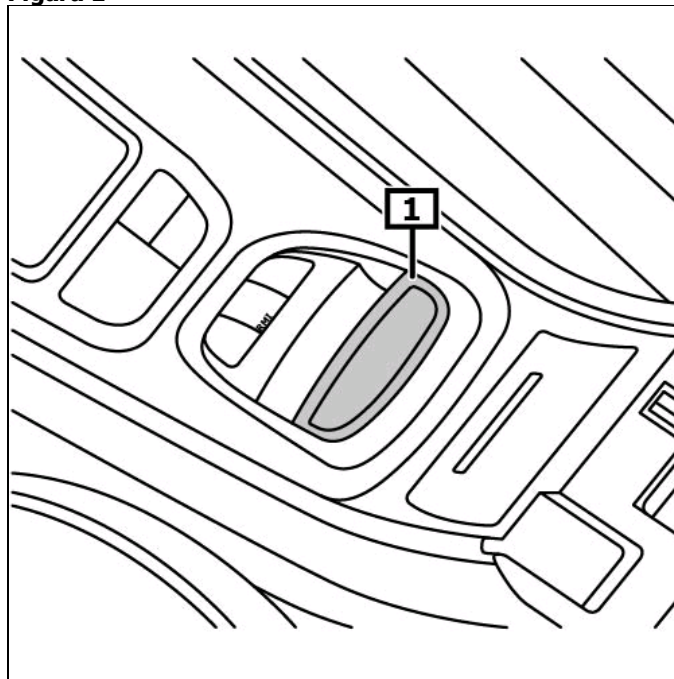

1 Comutator - frână de parcare

Afișaj/mod de utilizare

Mod automat

După oprirea motorului, se acționează automat frâna de parcare cu vehiculul staționar.

Frâna de parcare se eliberează automat, de îndată ce vehiculul este cuplat în viteza 1 sau în marșarier.

Acționați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Eliberați frâna de parcare

Trafețu comutatorului frânei de parcare.

Lampa de control indică o eroare de funcționare a frânei de parcare. **(1)**

Lampa de control indică o defecțiune a frânei de parcare. **(2)**


Lampa de control indică o defecțiune sau dezactivarea regimului automat al frânei de parcare. **(3)**

Lampa de control indică o eroare de funcționare a sistemului ESP și a frânei de mână. **(4)**

(vezi figura 2)

Puteți afla mai multe detalii și informații în manualul de utilizare!

Figură 2

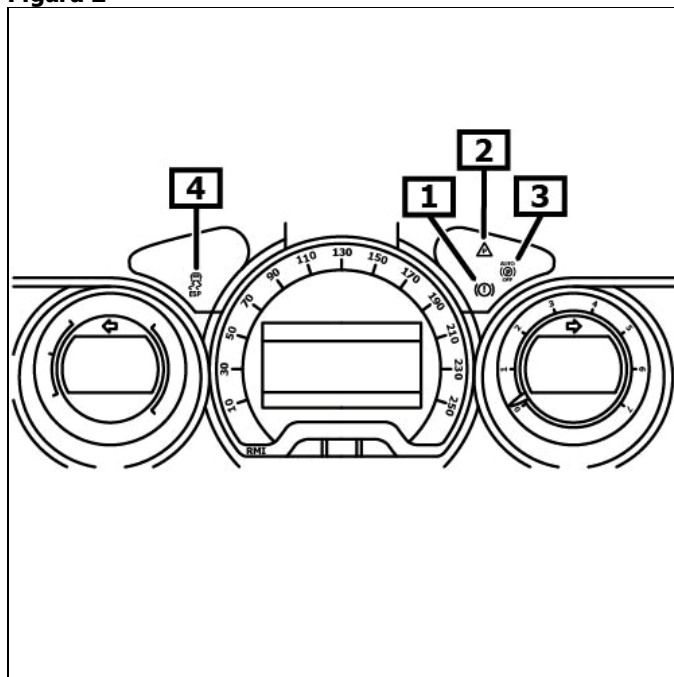

1 Lampă de avertizare

2 Lampă de control

3 Lampă de control

4 Lampă de control

Înainte de executarea lucrărilor la sistemul de frânare, activați modul de întreținere a frânei de parcare.

Respectați poziția de montare a racordului EOBD.

Racordați aparatul de diagnoză la conectorul de diagnoză.

Cuplați aprinderea.

Eliberați frâna de parcare

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

După lucrările de reparații

Urmați instrucțiunile aparatului de diagnoză.

Efectuați reglajele de bază cu un aparat de diagnoză adecvat.


Interogați memoria de defecțiuni, ștergeți eventual defecțiunea.

Pentru înlocuirea plăcuțelor de frână trebuie deconectată bateria.

Deschizător de siguranță al frânei de parcare

Asigurați vehiculul cu pene împotriva plecării de pe loc.
Demontați masca (măștile). (1)
(vezi figura 3)

Figură 3

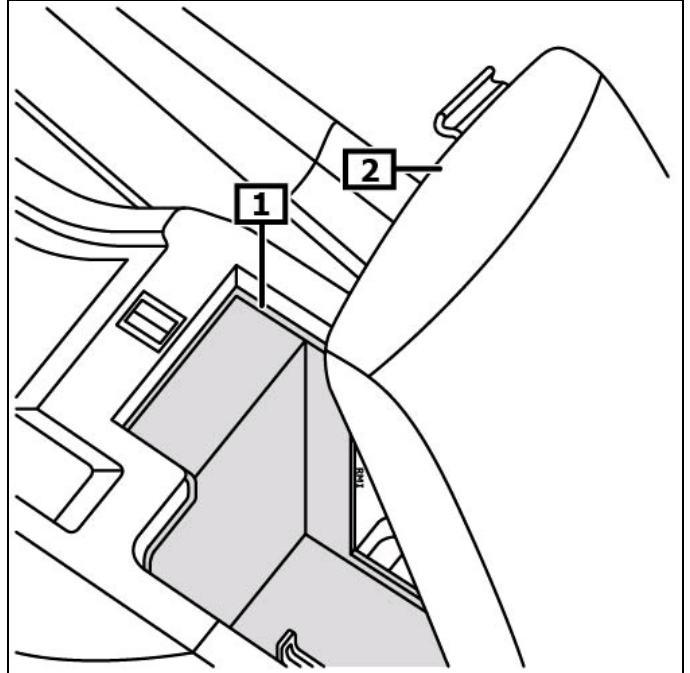

1 Mască

2 Braț central al banchetei

Trageți în sus deblocarea de urgență pentru frâna de mână.

(1)


Fixați cablul cu un clește. (2)(3)

Deblocați mânerul de la deblocarea de urgență pentru frâna de mână cu o șurubelniță adecvată. (4)

(vezi figura 4)

**Efectuați reglajul de bază al frânei de parcare.
Respectați poziția de montare a racordului EOBD.**

Figură 4

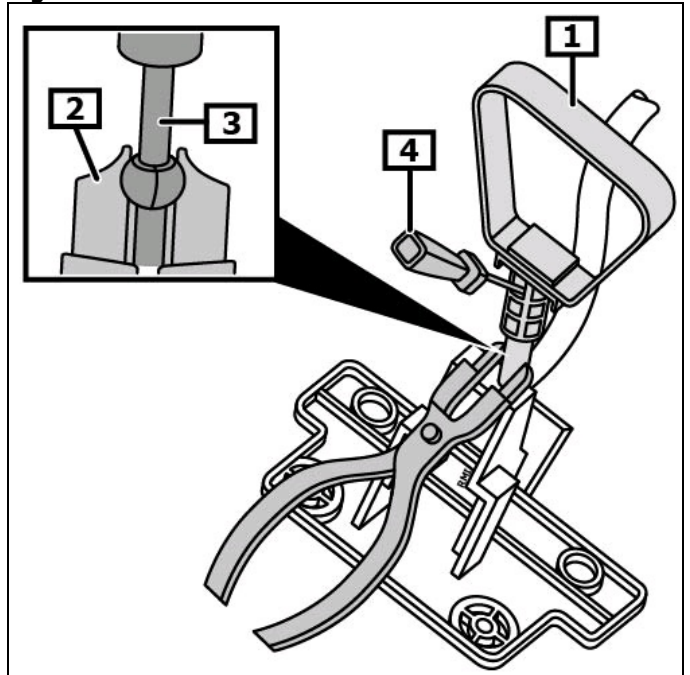

1 Deschizător de siguranță al frânei de parcare 2 Clește de parcare

3 Cablu

4 Șurubelniță