



CITROËN C5 III (RD_), C5 III Break (RW_)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

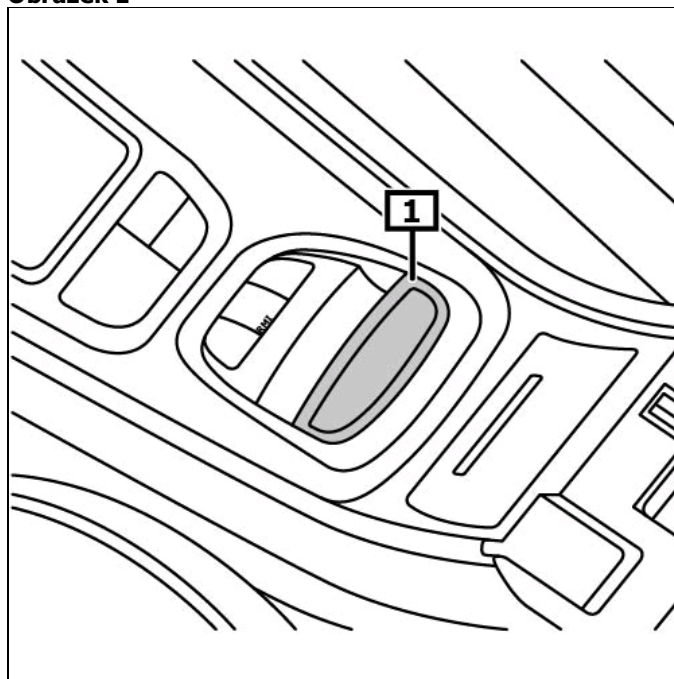

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.

Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Kontrolka indikuje vadnou funkci parkovací brzdy. **(1)**

Kontrolka indikuje defekt u parkovací brzdy. **(2)**

Kontrolka indikuje vadnou funkci nebo deaktivaci modusu automatiky u parkovací brzdy. **(3)**


Kontrolka indikuje vadnou funkci systému ESP a nouzové brzdy.

(4)

(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

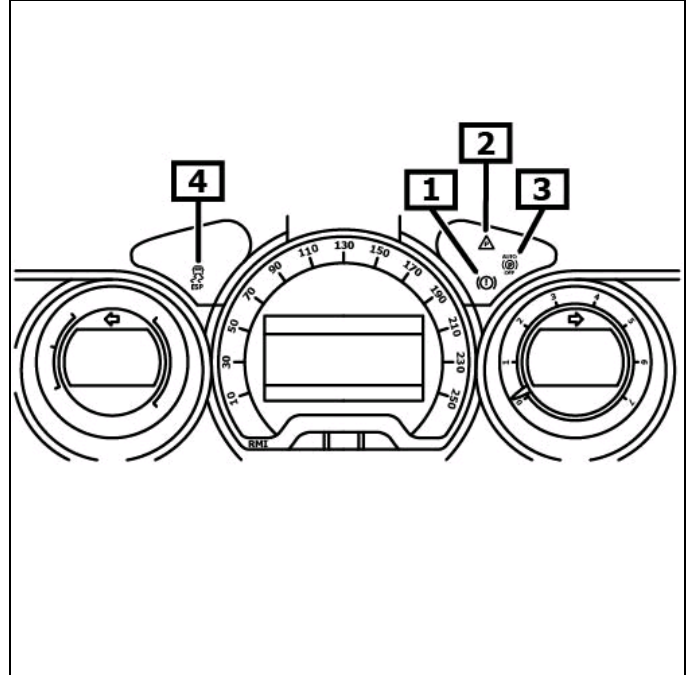

1 Varovná kontrolka

2 Kontrolka

3 Kontrolka

4 Kontrolka

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.

Zapnout zapalování.

Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.


Za účelem výměny brzdových destiček je nutné odpojit autobaterii.

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Vozidlo zajistit proti rozjetí.
Aktivovat odblokování. **(1)(2)**
(viz obrázek 3)

**Proveďte základní nastavení parkovací brzdy.
Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.**

Obrázek 3

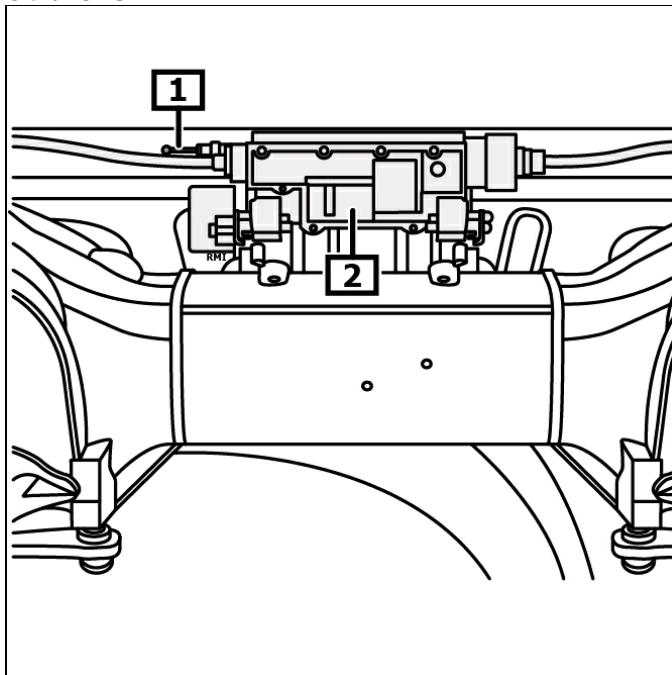

1 Odblokování

2 Servomotor pro
elektromechanickou parkovací
brzdu