



DE

CITROËN C5 III (RD\_), C5 III Break (RW\_)



### **WARNUNG**

**Gesundheitsgefahr!**

**Das Einatmen von Bremsenstaub kann zu schweren Schäden der Atmungsorgane führen!**

**Bauteile der Bremse nicht mit Druckluft säubern.**

**Bremsenreiniger verwenden.**

### **HINWEIS**

**Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.**


**Die Abbildungen dieser Montageanweisung sind beispielhaft und dienen lediglich zum besseren Verständnis.**

### **Allgemeine Hinweise**

Das Steuergerät mit dem Stellmotor der Feststellbremse befindet sich am Unterboden.

Der Schalter für Feststellbremse befindet sich in der Mittelkonsole. **(1)**  
**(siehe Abbildung 1)**

**Abbildung 1**

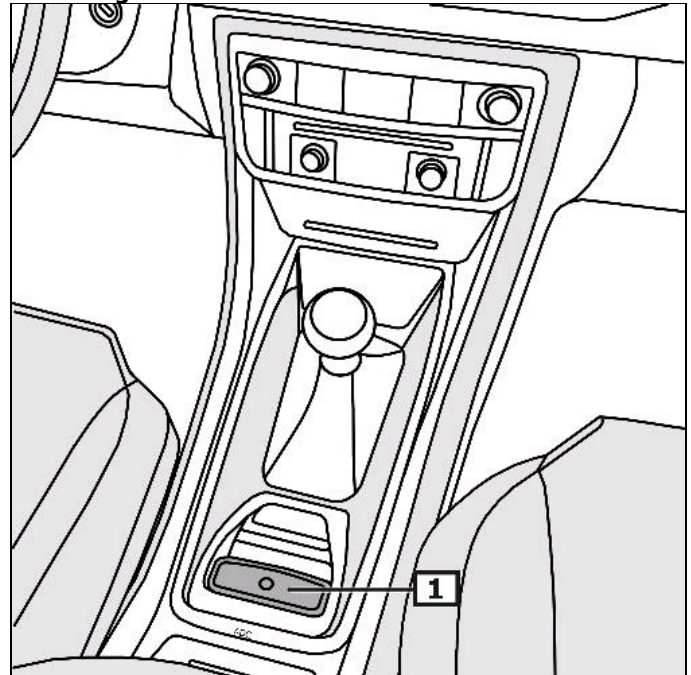

**1 Schalter für Feststellbremse**

## Anzeige/Bedienung

### Automatikmodus

Nach Ausschalten des Motors, bei stehendem Fahrzeug, wird die Feststellbremse automatisch betätigt. Sobald das Fahrzeug im 1. Gang oder im Rückwärtsgang bewegt wird, löst sich die Feststellbremse automatisch.

### Feststellbremse betätigen

Schalter für Feststellbremse ziehen.


### Feststellbremse lösen

Schalter für Feststellbremse nach unten drücken.

Bei Fehlern, die die Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. **(2)** Die Kontrollleuchte zeigt den deaktivierten Automatikmodus an. **(3)** (siehe Abbildung 2)

**Weitere Details und Informationen sind in der Betriebsanleitung nachzulesen!**

Abbildung 2

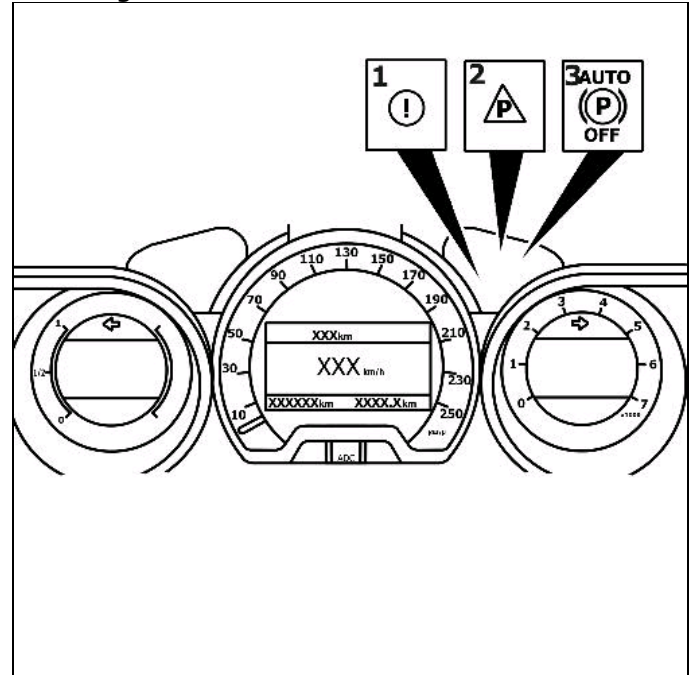

1 Kontrollleuchte

2 Fehlerleuchte

3 Kontrollleuchte

**Vor Arbeiten an der Bremsanlage den Wartungsmodus der Feststellbremse aktivieren.**

### **Einbaulage des EOBD-Anschlusses beachten.**

Diagnosegerät am Diagnoseanschluss anschließen.  
Zündung einschalten.  
Feststellbremse lösen.

**Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.**

### **Nach Reparaturarbeiten**

#### **Den Anweisungen des Diagnosegerätes folgen.**


Grundeinstellungen mit geeignetem Diagnosegerät vornehmen.  
Fehlerspeicher abfragen, ggf. Fehler löschen.

**Zum Wechseln der Bremsbeläge ist die Batterie abzuklemmen.**

## **Notentriegelung - Feststellbremse**

Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.  
Abdeckung(en) abnehmen. **(1)**  
**(siehe Abbildung 3)**

**Abbildung 3**

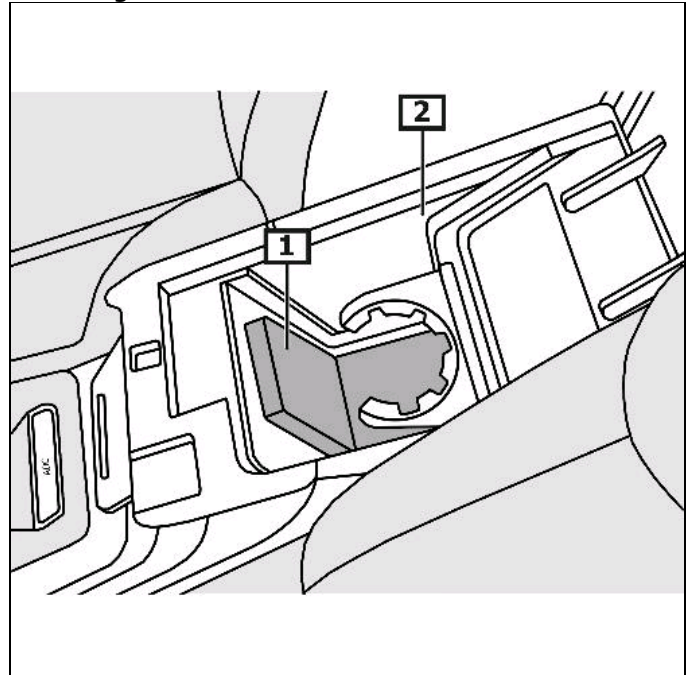


**1 Abdeckung**

**2 Mittelarmlehne**

Am Seilzug ziehen, um die Feststellbremse zu entriegeln.  
Die Bremse entriegelt hörbar.  
**(siehe Abbildung 4)**

**Abbildung 4**

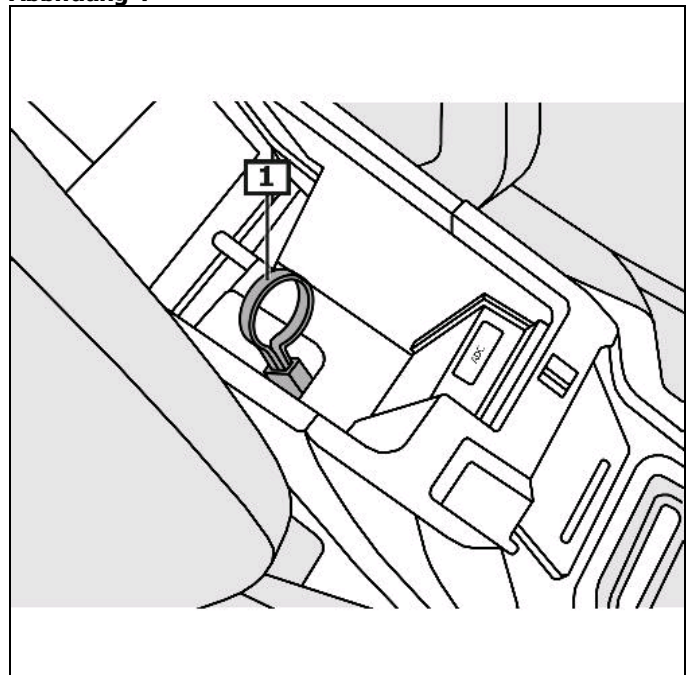

**1 Seilzug**