



ES

CITROËN C6 (TD\_)



### **ADVERTENCIA**

**¡Riesgo para la salud!**

**¡La inhalación del polvo del freno puede provocar graves daños en los órganos respiratorios!**

**No limpie las piezas del freno con aire comprimido.**

**Emplear el limpiador para frenos.**

### **INDICACIÓN**

**Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano. Las ilustraciones en estas instrucciones de montaje son a modo de ejemplo y sirven solo para una mejor comprensión.**


### **Indicaciones generales**

El dispositivo de control con el motor actuador del freno de mano se encuentra en la protección anticorrosiva del chasis.

El interruptor del freno de mano se encuentra en la consola central. **(1)**

**(véase imagen 1)**

**Imagen 1**

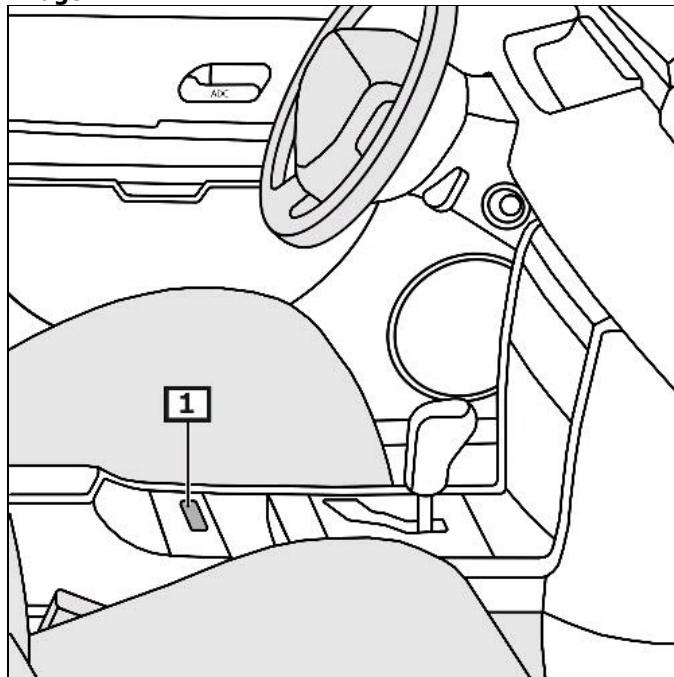

**1 Interruptor del freno manual**

## **Pantalla/panel de control**

### **Accionar el freno de estacionamiento**

Tirar el interruptor para el freno de estacionamiento.

### **Poner el freno de estacionamiento**

Arrancar el motor.

Posicionar la palanca de conmutación en "P".


Pulsar el interruptor para el freno de mano y al mismo tiempo accionar el acelerador o el pedal de freno.

El testigo luminoso de control amarillo se enciende si se producen errores que perjudiquen la seguridad de funcionamiento o la seguridad vial. **(2)**

**(véase imagen 2)**

**¡Para más detalles e información, leer el manual de instrucciones!**

**Imagen 2**

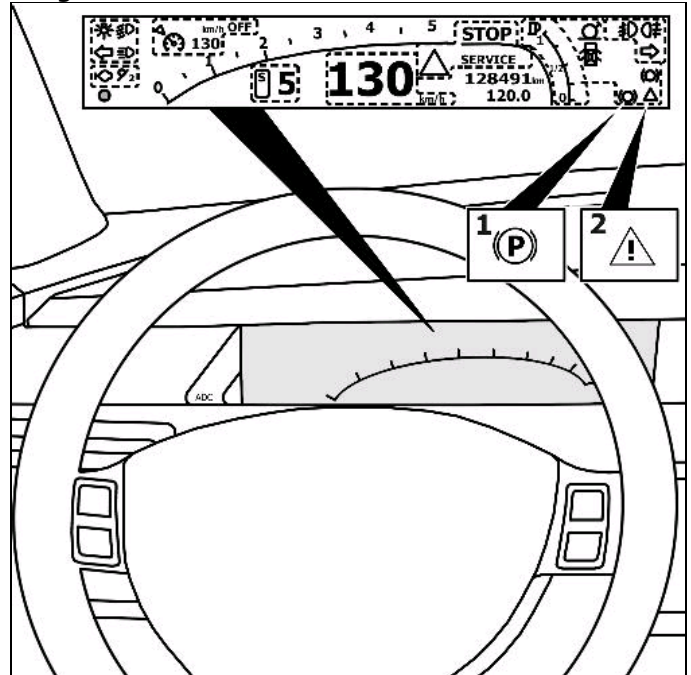

**1 Lámpara de control**

**2 Señal de error**

**Antes de realizar trabajos de mantenimiento en el sistema de frenos, active el modo de servicio del freno de mano.**

### **Observar la posición del montaje de la conexión EOBD.**

Conectar equipo de diagnóstico con enchufe de diagnóstico.

Conectar el sistema de encendido.

soltar el freno de aparcamiento

**Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.**

### **Tras tareas de reparación**

#### **Seguir las indicaciones del dispositivo diagnóstico.**

Realizar las regulaciones básicas por medio del respectivo dispositivo diagnóstico.

Consultar la memoria de errores y borrar oportunamente los errores registrados.

## **Traba de seguridad del freno manual.**

Bloquear el vehículo con cuñas para que no se vaya rodando.

Plegar el apoyabrazos hacia arriba.


Retirar cubierta(s).

Jalar del cable de tracción para destrabar el freno de mano. **(1)**

El freno se destraba de forma audible.

**(véase imagen 3)**

**Imagen 3**

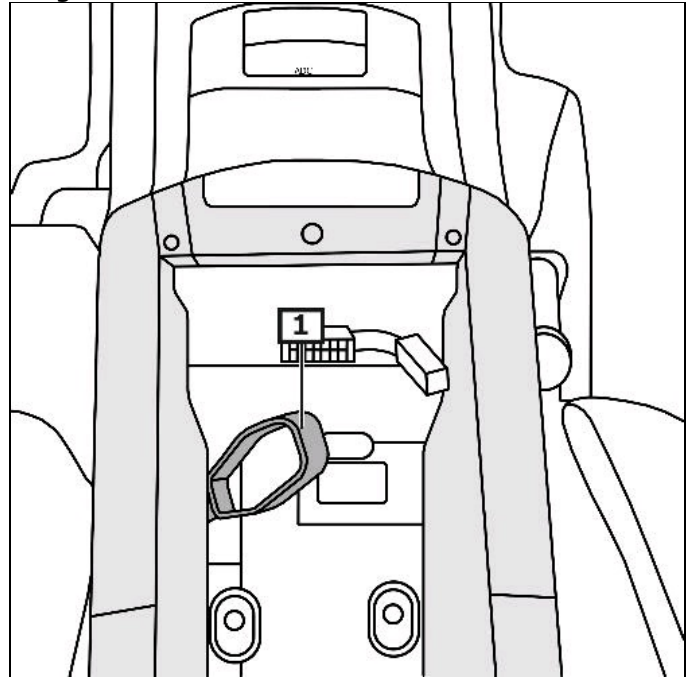

**1 Mando por cable**