



CITROËN DS5 (KD_, KF_)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází v podpodlaží.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

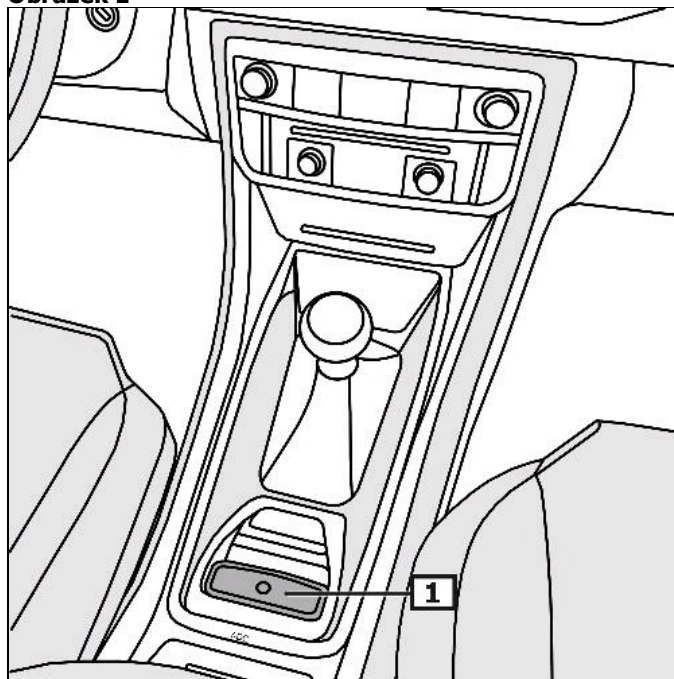

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidle se parkovací brzda automaticky zaktivuje.
Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.

Uvolněte parkovací brzdu


Stiskněte spínač pro parkovací brzdu směrem dolů.

Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(2)**

Kontrolka zobrazuje deaktivovaný režim automatiky. **(3)**
(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

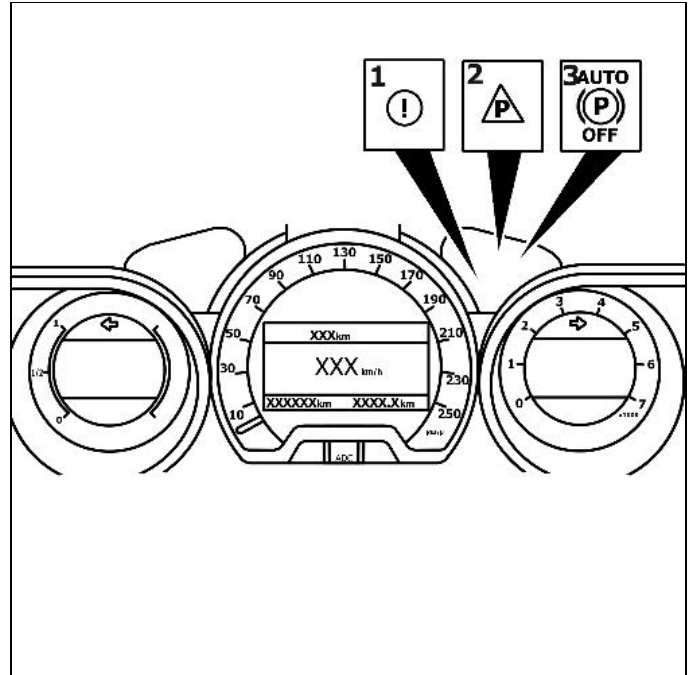

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Kontrolka

Před zahájením prací na brzdovém zařízení zaktivujte režim údržby parkovací brzdy.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.
Zapnout zapalování.
Povolit parkovací brzdu

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Po opravách

Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.


Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.
Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Za účelem výměny brzdových destiček je nutné odpojit autobaterii.

Nouzové odblokování parkovací brzdy.

Používejte palubní nástroje.
Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.
Posunout sedadlo řidiče úplně dozadu.
Vykloupat koberec. **(1)**
Odstranit plastickou krytku(y). **(2)**
(viz obrázek 3)

Obrázek 3

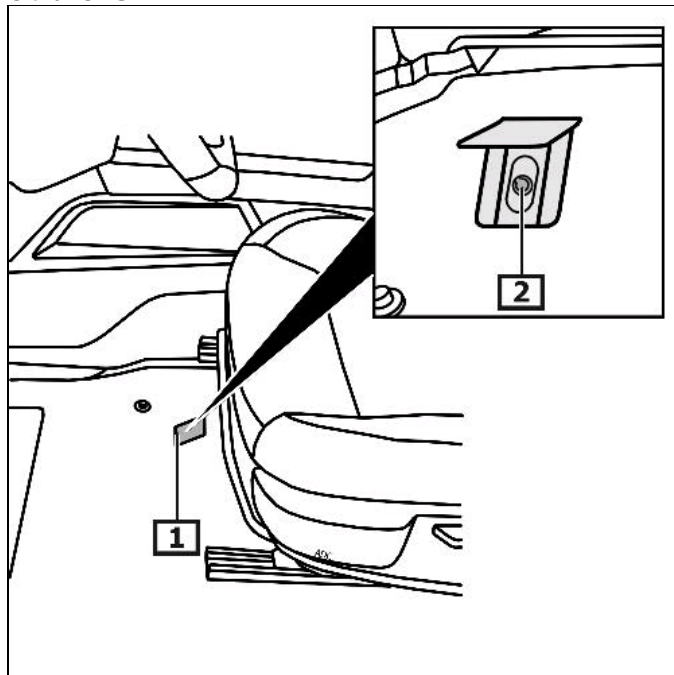


1 Kryt

2 Plastiková krytka(y)

Nástroji otáčejte po směru hodinových ručiček až na doraz.
(viz obrázek 4)

Obrázek 4

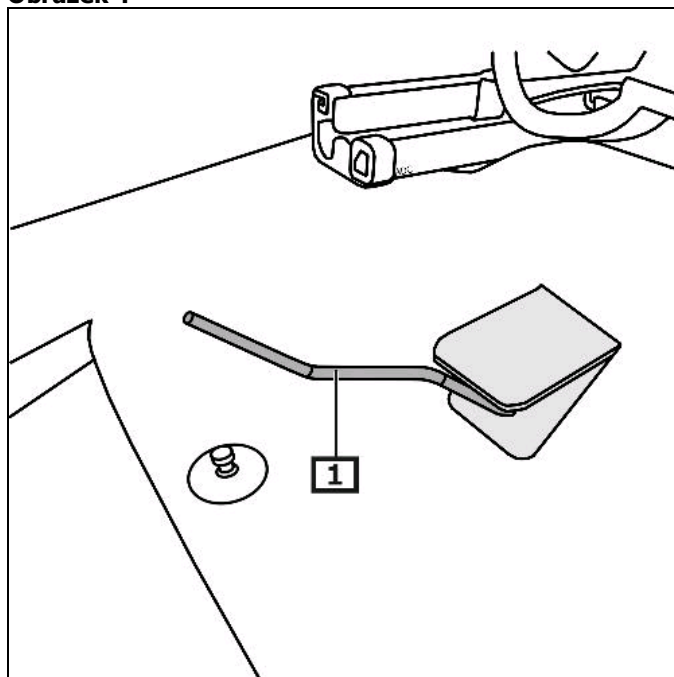

1 Používejte palubní nástroje.