



福特 C-MAX (DM2), 福克斯 C-MAX



警示

可能损害健康！

吸入制动器的粉尘可能造成呼吸系统的严重伤害！

不要用压缩空气清理制动器的零部件。

使用制动器清洗器。

说明

对制动装置进行操作前紧急去联锁。

安装提示中的图片只是举例，以便更好地理解。


一般须知

带有驻车制动器伺服发动机的控制器位于车底。

驻车制动器开关位于中心控制台中。(1)

(参见图 1)

图 1

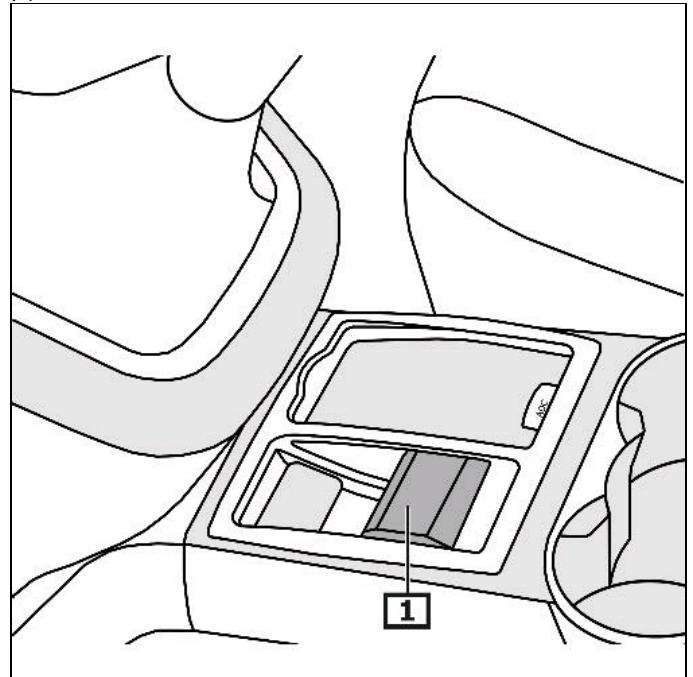

1 驻车制动器的开关

指示器/控制装置

自动模式

关闭发动机后, 若汽车静止不动, 则驻车制动器会被自动操控。

安全带已安装。

一旦汽车以1档或倒挡运行, 驻车制动器便会自动松开。

操作驻车制动

拉驻车制动开关。


松开驻车制动

按住驻车制动开关, 同时操作离合器踏板或制动踏板。

在出现操作或交通安全故障时, 红色警示灯亮起。(1)
(参见图 2)

其它详细信息参见使用说明书

图2

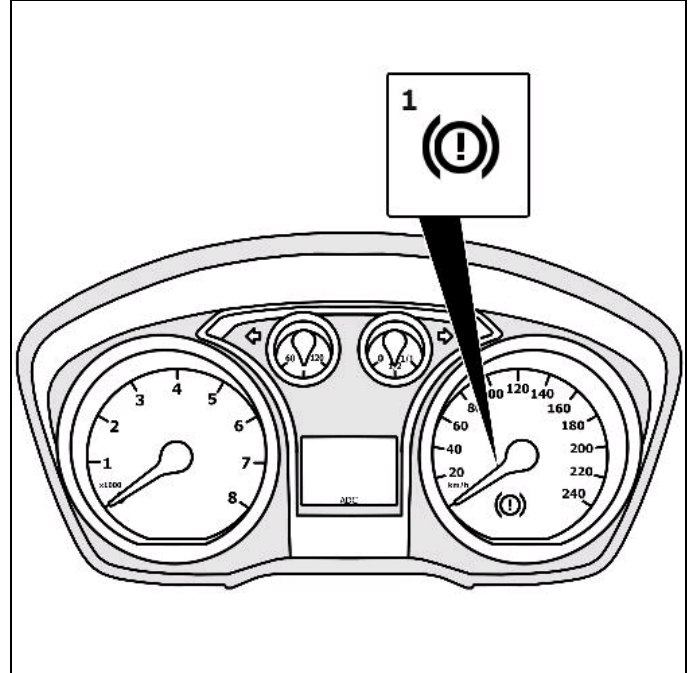

1 故障指示灯

紧急去联锁装置—驻车制动器

用调整楔防止汽车滚动。

拆下中心控制台。

取出端盖。

抽出拉索, 以便驻车制动器去联锁。

能听到制动器去联锁的声音。

(参见图 3)

图3

