



FORD GALAXY (WA6), S-MAX (WA6)



WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid!

Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!

Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.

Remmenreiniger gebruiken.

OPMERKING

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.

Algemene aanwijzingen

De stelmotoren van de parkeerrem bevinden zich op de achterste remklauwen.

Het regelapparaat van de parkeerrem bevindt zich in de bagageruimte links achter de bekleding.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in de middenconsole. **(1)**
(zie afbeelding 1)

afbeelding 1



1 Parkeerremschakelaar

weergave/bediening

Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar indrukken en tegelijkertijd het rempedaal intrappen.


Let op! Bij uitgeschakeld contact kan de elektromechanische parkeerrem bediend, maar niet vrijgegeven worden.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. (2)

(zie afbeelding 2)

Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!

afbeelding 2

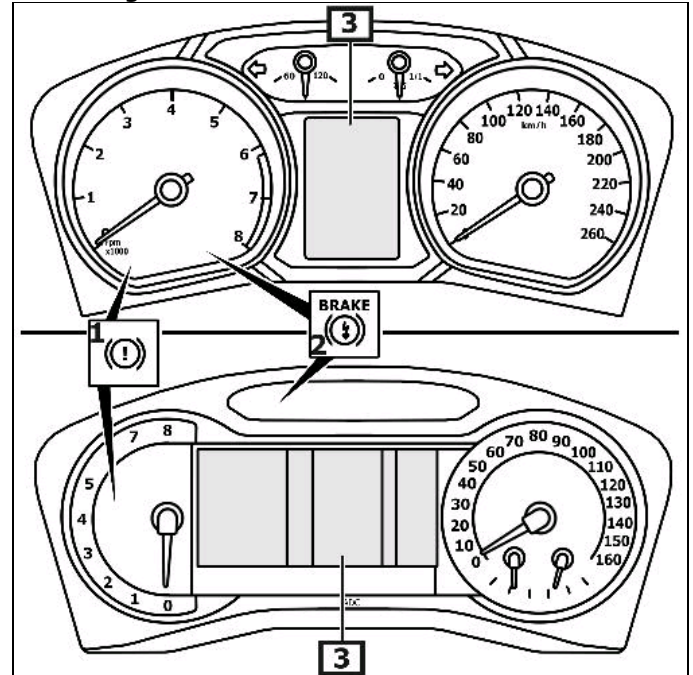

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Display in instrumentenpaneel

Voor werkzaamheden aan het remsysteem de onderhoudsmodus van de parkeerrem activeren.

Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.
Contact inschakelen.
Parkeerrem lossen.

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Na reparatiewerkzaamheden

De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

Alternatief:

Onderhoudsmodus activeren

Contactsleutel in positie II draaien.
Gaspedaal volledig intrappen.
Schakelaar van parkeerrem indrukken en ingedrukt houden.
Contactsleutel in positie "0" draaien.
Binnen 5 seconden contactsleutel in positie II draaien.
Wachten totdat de remzuiger volledig terugbewogen is.
Contactsleutel in positie "0" draaien.
Gaspedaal niet bedienen.
Parkeerremschakelaar loslaten.

Onderhoudsmodus deactiveren

Contactsleutel in positie II draaien.
Gaspedaal volledig intrappen.
Parkeerremschakelaar uittrekken.
Contactsleutel in positie "0" draaien.
Binnen 5 seconden contactsleutel in positie II draaien.
Wachten totdat de remzuiger volledig aanligt.
Contactsleutel in positie "0" draaien.
Gaspedaal niet bedienen.
Parkeerremschakelaar loslaten.

Noodontgrendeling parkeerrem

Voertuig opheffen.

Wielen achter verwijderen.

Stekker(s) van stelmotor losnemen. **(1)**

Bout(en) verwijderen. **(2)**


Stelmotor(en) verwijderen. **(3)**

(zie afbeelding 3)

Remzuiger door draaien van de afstelschroef terugstellen.

Remschijf op gangbaarheid controleren.

afbeelding 3

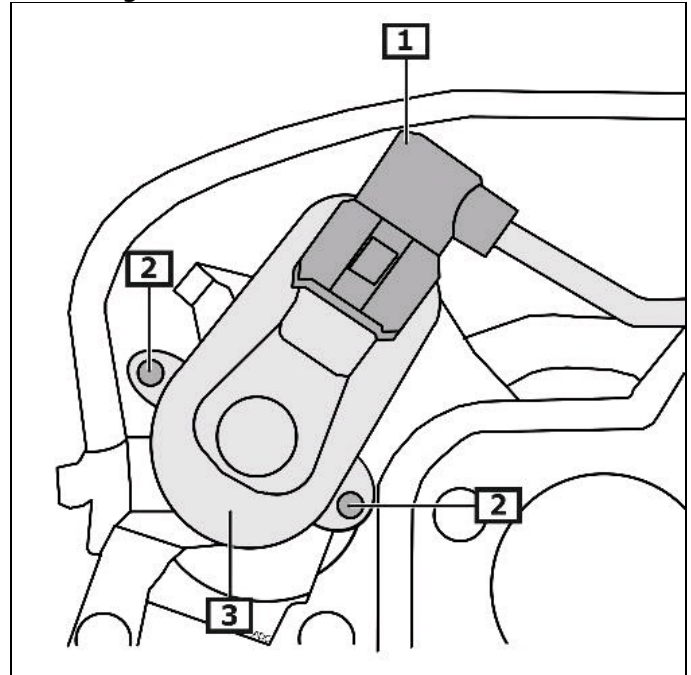

1 Stekker(s)

2 Bout(en) van regelmotor

3 Stelmotor(en)