



LEXUS LS (UVF4_, USF4_)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.


Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A rögzítőfék berendezésen végzett munkák előtt az akkumulátort lecsatlakoztatni.

A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Szükséges speciális szerszámok

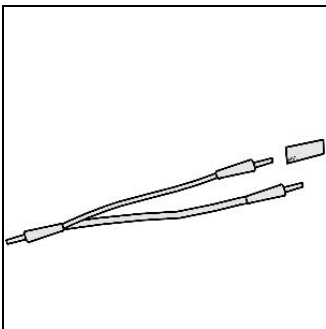

Adaptervezeték(ek)
OE (09843-18040)


általános utasítások

A rögzítőfék vezérlőegysége a csomagtartóban található balra a burkolat mögött.

A rögzítőfék vezérlőegysége a padlólemezen található.

A rögzítőfék kapcsolója a műszerfalon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

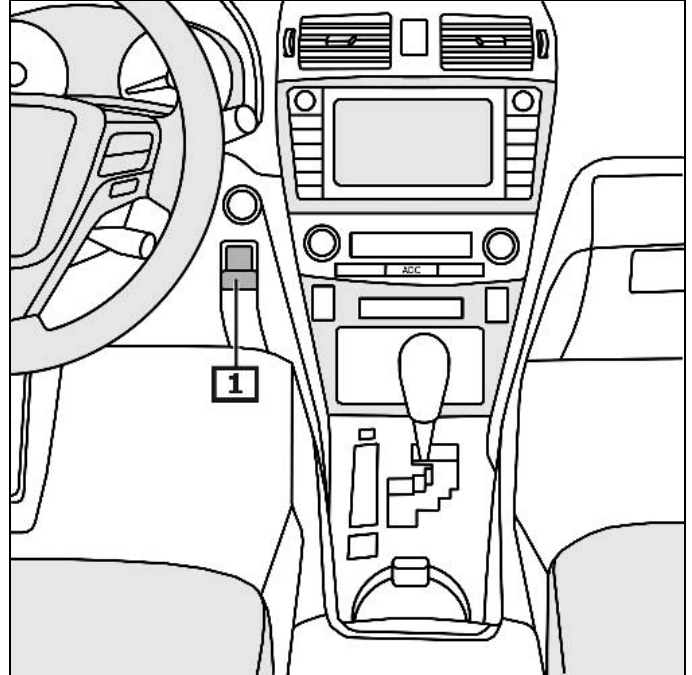

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját hátra nyomni.

A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa.

(2)


Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot erőteljesen veszélyeztetik, felgyullad a piros hibajelző lámpa. **(3)**

A hibakódokat a képernyőn leolvasni. **(4)**

(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

2 ábra

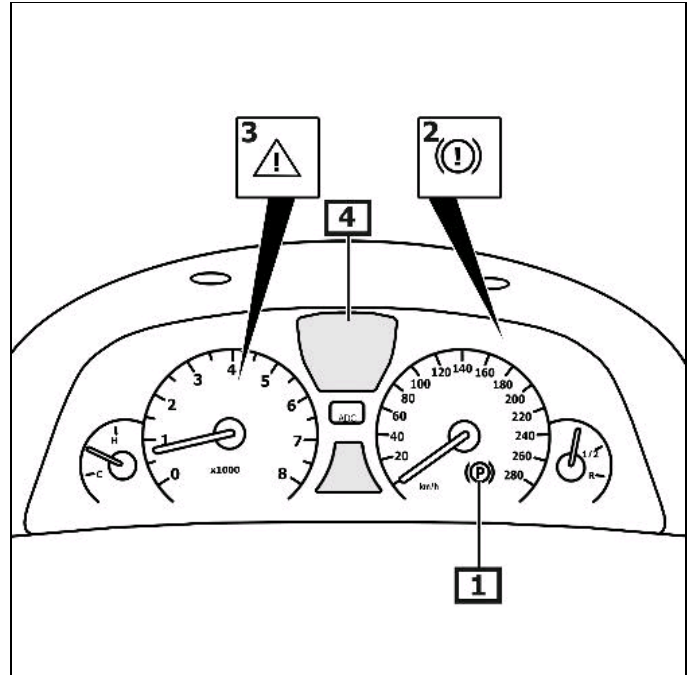

1 Ellenőrzőlámpa

2 Hibajelző lámpa

3 Ellenőrzőlámpa

4 multifunkciós képernyő kijelző

A rögzítőfék berendezésén végzett munkák előtt az akkumulátort lecsatlakoztatni.

Engedje ki a rögzítőféket.

Kapcsolja le az akkumulátort.

Javítási munkálatok után

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

Alternatíva:

Vegye le a gyújtást.
PIN 4-t a PIN 13-höz kötni.

**Használjon csatlakozó adaptert.
OE (09843-18040)**

8 másodpercen belül a következő munkálatokat elvégezni:

Kapcsolja be a gyújtást.

Az ellenőrzőlámpa gyorsan villog.

Nyomja le a rögzítőféket.

Engedje ki a rögzítőféket.

Nyomja le a rögzítőféket.

Engedje ki a rögzítőféket.

Nyomja le a fékpedált.

A fékpedál felszabadítva.

Nyomja le a fékpedált.

A fékpedál felszabadítva.

Ne vegye le a gyújtást.

Vegye ki az adaptert.

Az ellenőrzőlámpának lassabban kell villognia.

Nyomja le a rögzítőféket.

A rögzítőfék működését ellenőrizni.

Rögzítőfék vészkiresetelés

A fedézeti szerszámkészletet használni.

Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.

A szőnyeget felhajtani.


Szerelje ki a pótkereket.

Vegye le a műanyag kupako(ka)t. **(2)**

A szerszámot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig elforgatni.

(lásd az ábrát 4)

3 ábra

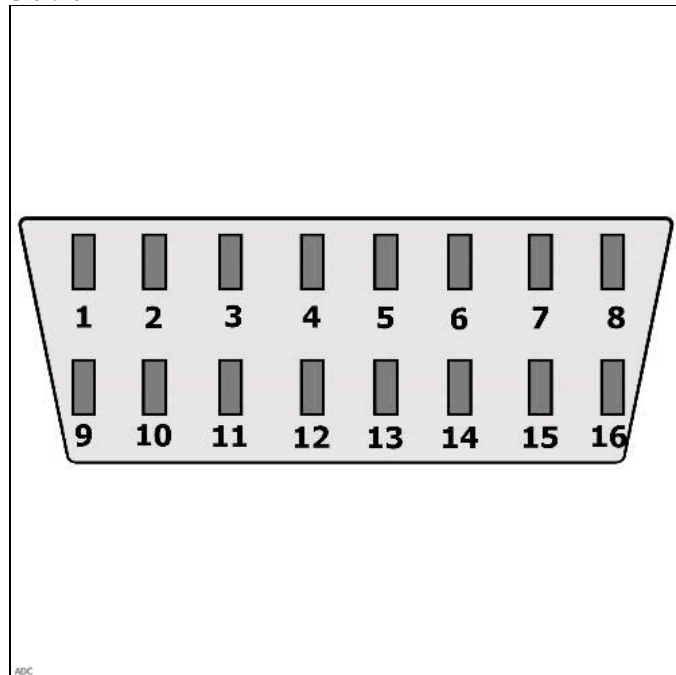

4 ábra

