



LEXUS LS (UVF4\_, USF4\_)



### **WAARSCHUWING**

**Gevaar voor de gezondheid!**

**Het inademen van remstof kan leiden tot ernstige schade aan de ademhalingsorganen!**

**Onderdelen van het remsysteem niet met perslucht reinigen.**


**Remmenreiniger gebruiken.**

### **OPMERKING**

**Voor werkzaamheden aan het parkeerremstelsysteem de accupool losnemen.**

**De afbeeldingen van deze montagehandleiding dienen als voorbeeld en zijn alleen ter verduidelijking.**

### **Benodigd speciaal gereedschap**

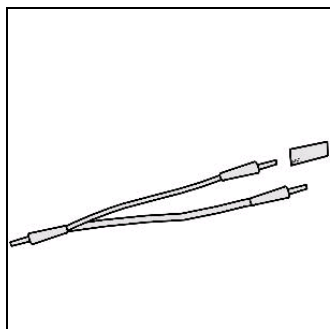

**Adapterleiding(en)**  
**OE (09843-18040)**


## **Algemene aanwijzingen**

Het regelapparaat van de parkeerrem bevindt zich in de bagageruimte links achter de bekleding.

De stelmotor van de parkeerrem bevindt zich op de bodemplaat.

De parkeerremschakelaar bevindt zich in het dashboard. **(1)**  
**(zie afbeelding 1)**

**afbeelding 1**

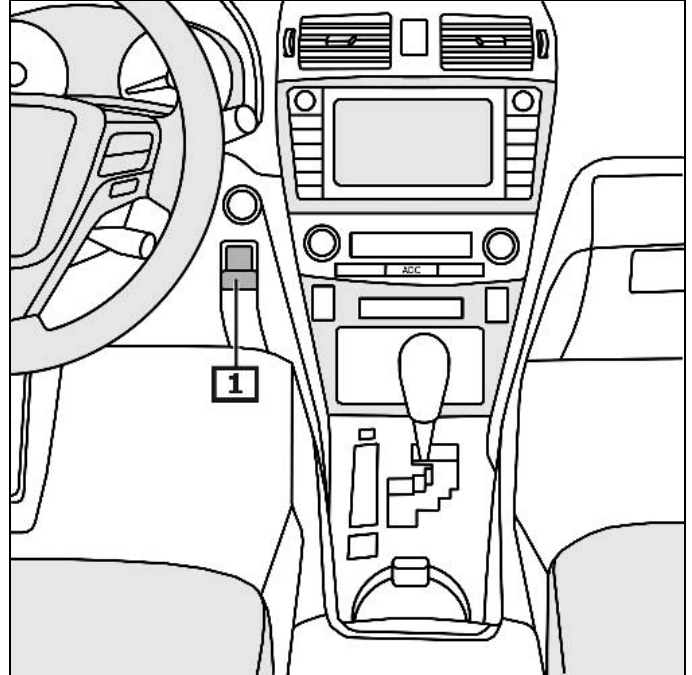

**1 Parkeerremschakelaar**

## weergave/bediening

### Parkeerrem bedienen

Parkeerremschakelaar naar achteren indrukken.

### Parkeerrem lossen

Parkeerremschakelaar uittrekken.

Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid beïnvloeden, gaat het gele controlelampje aan. **(2)**


Bij storingen, die de bedrijfs- of verkeersveiligheid sterk beïnvloeden, gaat de rode controlelamp aan. **(3)**

Foutcode op het display aflezen. **(4)**

**(zie afbeelding 2)**

**Verdere details en informatie kunnen in de gebruikershandleiding worden nagelezen!**

afbeelding 2

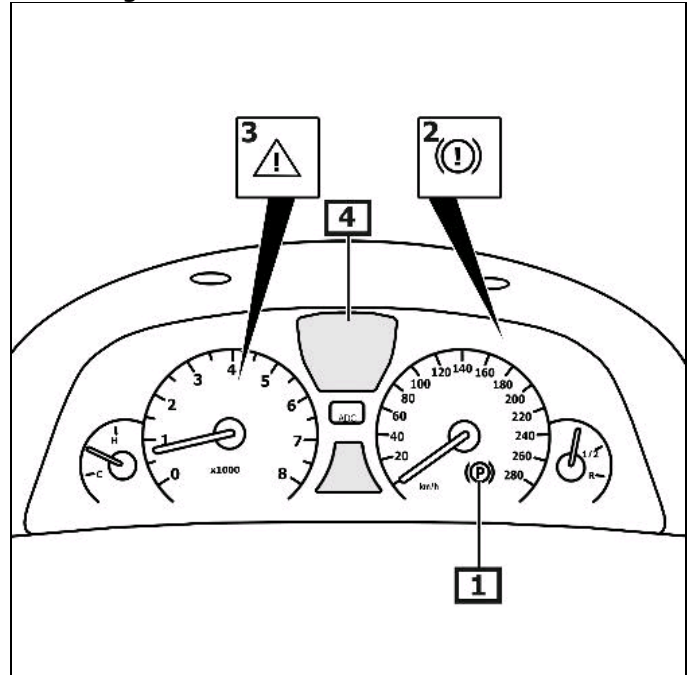

1 Controlelampje

2 Controlelampje

3 Controlelampje

4 Multifunctioneel display

## Voor werkzaamheden aan het parkeerremstelsysteem de accupool losnemen.

Parkeerrem lossen.

**Accupool losnemen.**

### Na reparatiewerkzaamheden

Basisinstellingen met geschikt diagnoseapparaat uitvoeren.

**Controleer plaats van de EOBD-aansluiting.**

Diagnosetester op de diagnoseaansluiting aansluiten.

Contact inschakelen.

**De aanwijzingen op het diagnoseapparaat opvolgen.**

Foutcodegeheugen uitlezen, evt. fouten wissen.

## Alternatief:

Contact uitschakelen.  
PIN 4 naar PIN 13 overbruggen.

**Aansluitadapter gebruiken.  
OE (09843-18040)**

**Binnen 8 seconden de volgende werkzaamheden uitvoeren:**

Contact inschakelen.  
**Het controlelampje knippert snel.**  
Parkeerrem bedienen.

Parkeerrem lossen.

Parkeerrem bedienen.

Parkeerrem lossen.

Rempedaal bedienen.

Rempedaal vrijgegeven.

Rempedaal bedienen.

Rempedaal vrijgegeven.

Contact niet uitschakelen.

Adapter verwijderen.

**Het controlelampje moet nu langzamer knipperen.**

Parkeerrem bedienen.


Parkeerrem op werking controleren.

## Noodontgrendeling parkeerrem

Boordgereedschap gebruiken.  
Voertuig met onderlegwiggen tegen weggrollen zekeren.  
Vloerbedekking omhoogklappen.  
Reservewiel verwijderen.  
Plastic kap(pen) verwijderen. **(2)**  
Gereedschap tegen de wijzers van de klok in tegen de aanslag draaien.

**(zie afbeelding 4)**

afbeelding 3

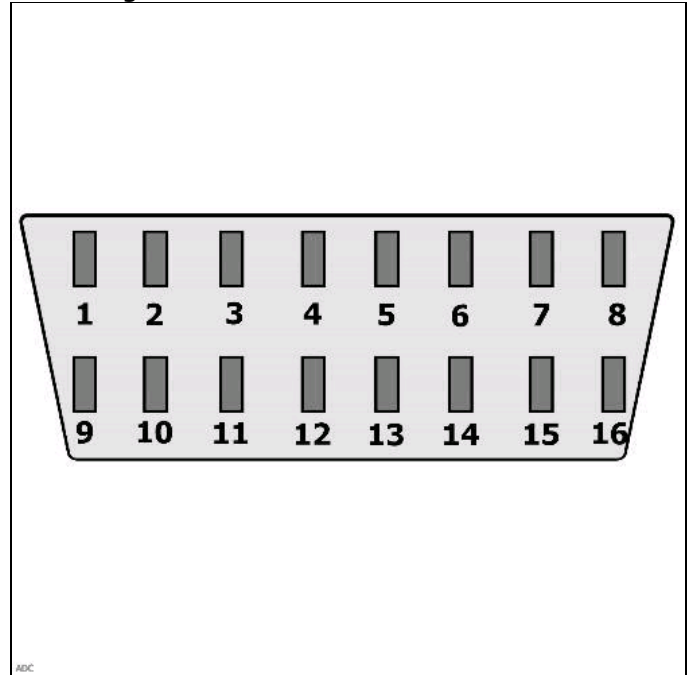

afbeelding 4

