



MAZDA 6 Kombi (GJ, GH), 6 Stufenheck (GJ, GH)



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **Utasítás(ok)**

Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

### **Általános utasítások**

A rögzítőfék állítómotorjai a féknyergek mögött találhatók.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

### **Kijelző/Kezelés**

#### **A rögzítőféket működtetni.**

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni. **(1)**


#### **A rögzítőféket kioldani.**

A fékpedált működtetni és a rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.

**(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

**1 ábra**

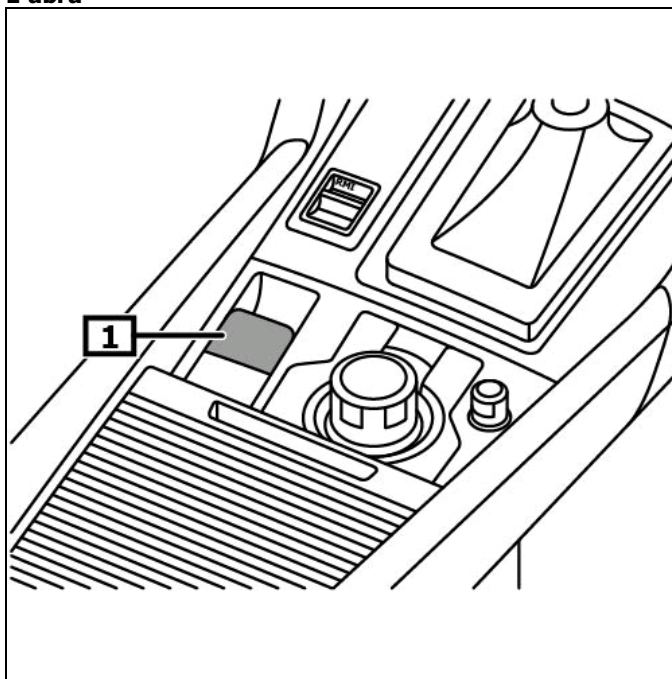

**1** Rögzítőfék-kapcsoló

## **A karbantartó üzemmódot aktiválni**

### **A fékberendezésen végzett munkálatok előtt a rögzítőfék karbantartási üzemmódot aktiválni.**

Kapcsolja be a gyújtást.

A rögzítőféket kioldani.

5 másodpercen belül a következő munkálatokat elvégezni:

A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.

A gázpedáلت teljesen lenyomni.

Vegye le a gyújtást.

A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni.

A gázpedáلت teljesen lenyomni.

Kapcsolja be a gyújtást.

Az elektromágneses rögzítőfék ellenőrzőlámpája narancssárgán felviláglik.

### **A karbantartási üzemmód aktiválták.**

Vegye le a gyújtást.

## **A karbantartási üzemmódot deaktiválni**

### **Javítási munkálatok után**

Kapcsolja be a gyújtást.

5 másodpercen belül a következő munkálatokat elvégezni:

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

A gázpedáلت teljesen lenyomni.

Vegye le a gyújtást.

A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.

A gázpedáلت teljesen lenyomni.

Kapcsolja be a gyújtást.

Elektromechanikus rögzítőfék ellenőrző lámpáinak ki kell aludniuk.

### **A karbantartási üzemmódot deaktiválták.**

Vegye le a gyújtást.

## **szükséges forgató nyomaték**

Rögzítőfék állítómotor (1)	(lásd az ábrát 2)	Új csavarokat kell használni.	elektromos rögzítőfékkel 10 - 13 Nm
----------------------------	-------------------	-------------------------------	--

## **Rögzítőfék vészkireteszelés**

Biztosítsa, hogy ne guruljon el a jármű.

Engedje ki a rögzítőféket.

Vegye le a gyújtást.

Az elektromos csatlakozás(oka)t az állítómotorról lehúzni.


Csavarja ki a csavar(oka)t. **(1)**

Az állítómotort a féknyeregről óvatosan lehúzni. **(2)**

**Cserélje ki a tömitőgyűrű(ke)t. (3)**

**(lásd az ábrát 2)**

**2 ábra**

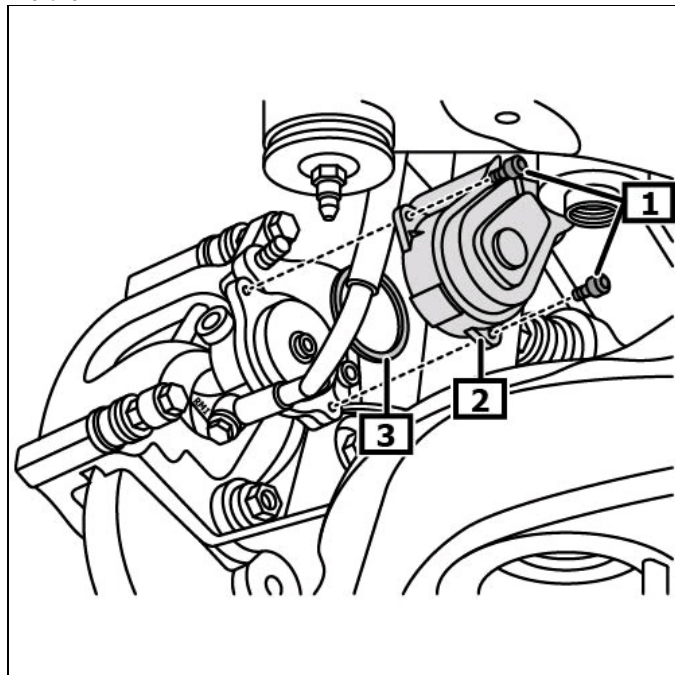

**1 csavar(ok)**

**2 Rögzítőfék állítómotor**


**3 tömitőgyűrű(k)**

Az orsót az óramutató járásával megegyező irányban visszaforgatni, míg a kerék szabadon forgatható nem lesz. **(1)**  
Használjon megfelelő szerszámot.  
**(lásd az ábrát 3)**

**Beszereles a kiszereleessel ellentetes sorrendben.**

A rögzítőfék működését ellenőrizni.

**3 ábra**

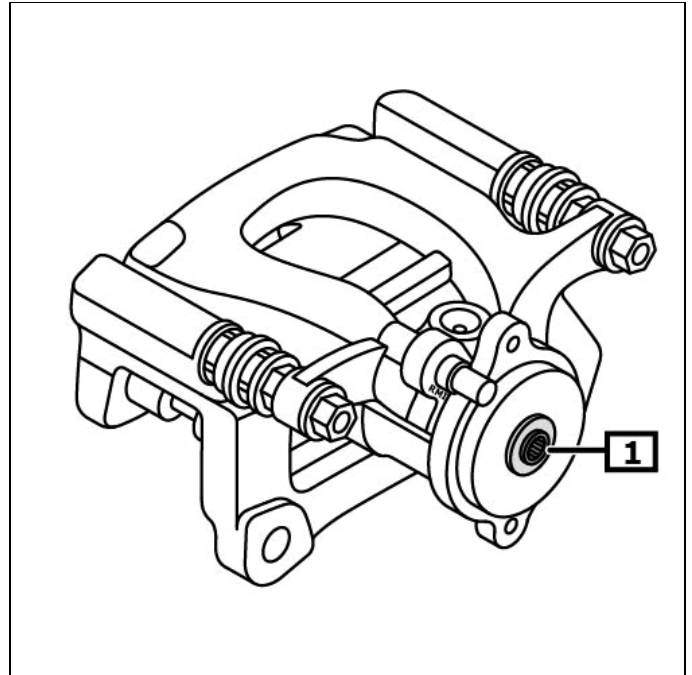

**1 Menetes orsó**