



PEUGEOT 3008 (0U_, HU_)



VÝSTRAHA

Ohrožení zdraví!

Vdechování prachu z brzdy může vést k těžkému poškození dýchacích orgánů!

Nečistěte konstrukční díly brzdy stlačeným vzduchem.

Použijte čistič brzd.

POKYN

Před zahájením prací na brzdovém ústrojí odpojte autobaterii.


Obrázky tohoto montážního návodu jsou příkladné a slouží pouze k lepšímu pochopení.

Obecné pokyny

Řídící jednotka s nastavovacím motorem parkovací brzdy se nachází pod levým předním sedadlem.

Spínač parkovací brzdy se nachází na střední konzole. **(1)**
(viz obrázek 1)

Obrázek 1

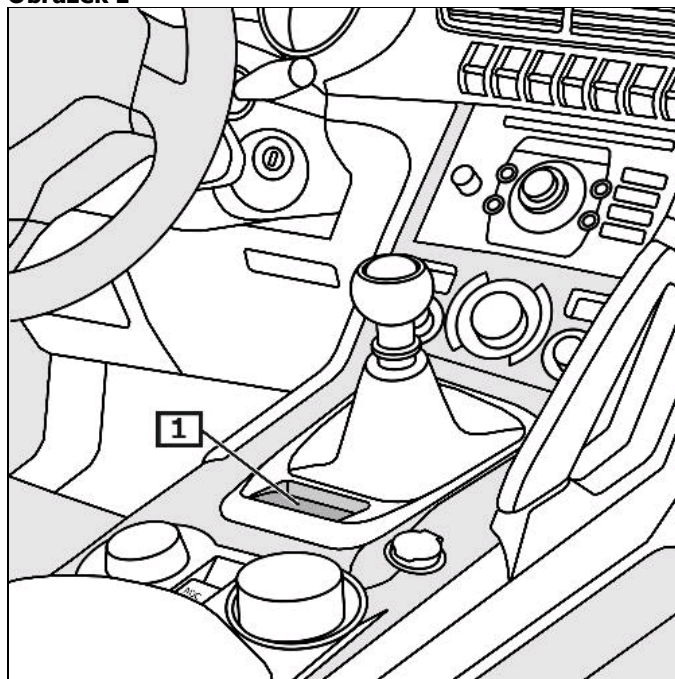

1 Spínač parkovací brzdy

Ukazatel / ovládání

Automatický režim

Po vypnutí motoru, při odstavení vozidla se parkovací brzda automaticky zaktivuje.
Parkovací brzda se automaticky deaktivuje, pokud se řazení vozidla přepne na 1. nebo zpětnou rychlost.

Aktivujte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu.


Uvolněte parkovací brzdu

Zatáhněte za spínač pro parkovací brzdu a současně sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.

Při chybách, které silně ohrožují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí červená výstražná lampa. **(2)**
Při chybách, které omezují provozní nebo dopravní bezpečnost, se rozsvítí žlutá kontrolka. **(3)**
Kontrolka zobrazuje deaktivovaný režim automatiky. **(4)**
(viz obrázek 2)

Další detaily a informace jsou k nalezení v návodu k obsluze!

Obrázek 2

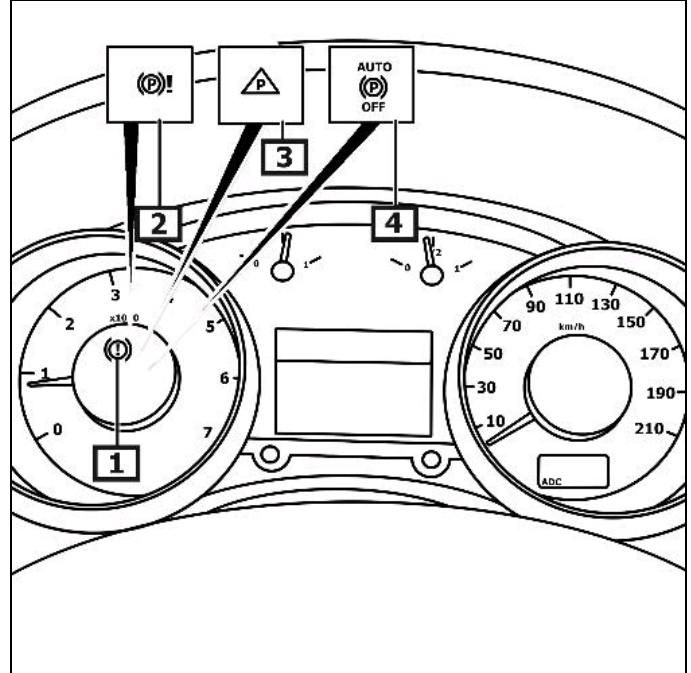

1 Kontrolka

2 Chybové kontrolky

3 Chybové kontrolky

4 Kontrolka

Před zahájením prací na brzdovém ústrojí odpojte autobaterii.

Povolit parkovací brzdu
Odpojit baterii.

Po opravách

Provést základní nastavení vhodným diagnostickým zařízením.

Dodržujte montážní polohu přípojky EOBD.

Diagnostické zařízení připojit k diagnostické zásuvce.


Postupovat podle pokynů diagnostického přístroje.

Zadejte dotaz na paměť poruch, popř. smažte chybu.

Nouzové odblokování parkovací brzd.

Používejte palubní nástroje.
Zajistit vozidlo proti rozjetí pomocí podkladových klínů.
Posunout sedadlo řidiče úplně dozadu.
Vykloupat koberec. **(1)**
Odstranit plastickou krytku(y). **(2)**
(viz obrázek 3)

Obrázek 3

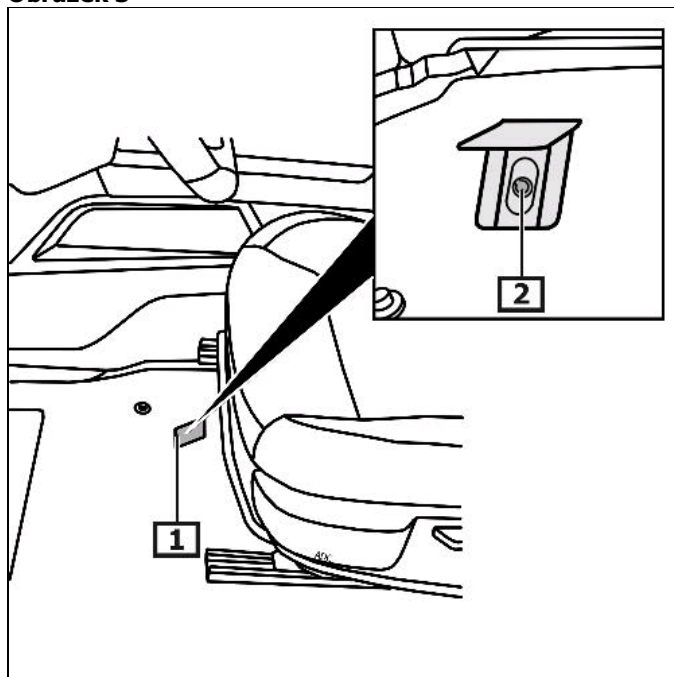


1 Kryt

2 Plastiková krytka(y)

Nástroji otáčejte po směru hodinových ručiček až na doraz.
(viz obrázek 4)

Obrázek 4

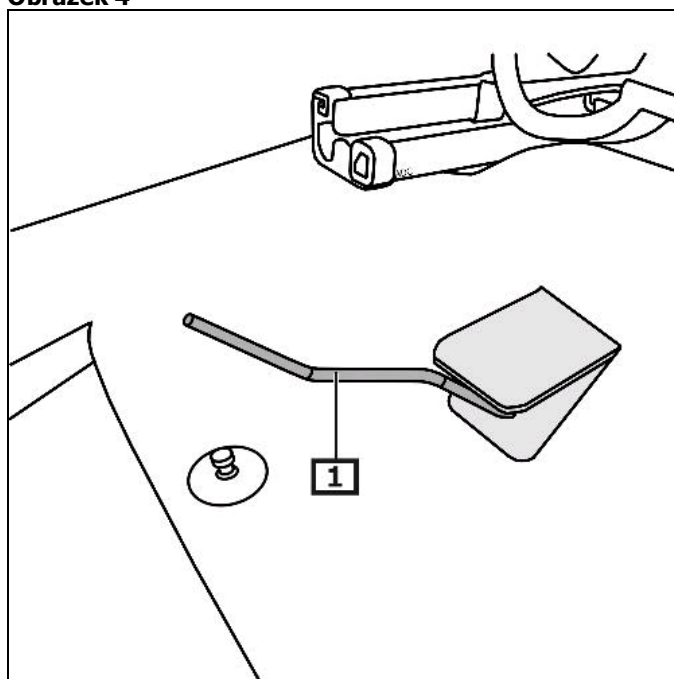

1 Používejte palubní nástroje.