



PEUGEOT 508 (8D_), 508 SW (8E_, 8U_) 2.0 HDi Hybrid4



OSTRZEŻENIE

Zagrożenie dla zdrowia!

Wdychanie pyłu hamulcowego może spowodować poważne uszkodzenie układu oddechowego!

Elementów hamulców nie czyścić sprężonym powietrzem.

Stosować środek do czyszczenia hamulców.

WSKAZÓWKA

Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym odłączyć akumulator.


Ilustracje w niniejszej instrukcji montażu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do lepszego zrozumienia tekstu.

Wskazówki ogólne

Wyłącznik hamulca postojowego znajduje się na desce rozdzielczej. **(1)**

(patrz rysunek 1)

Rysunek 1

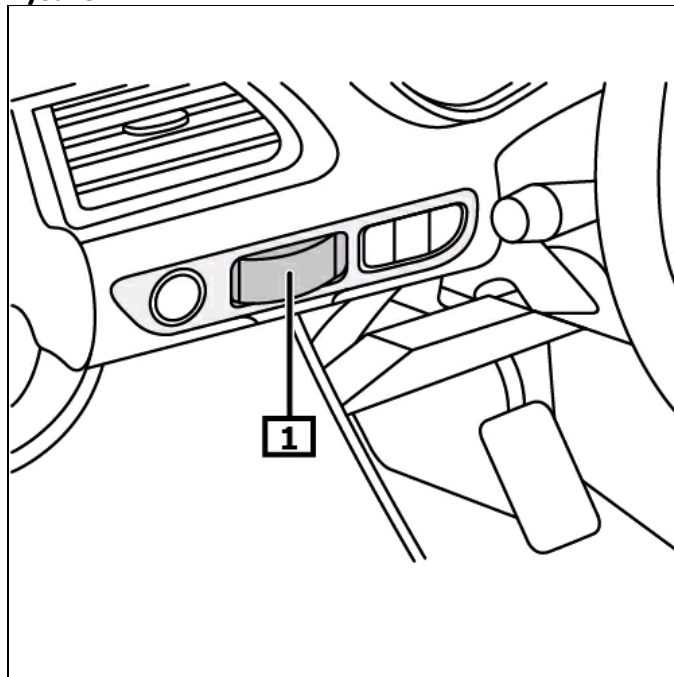

1 Przełącznik – hamulec postojowy

Wskazanie/obsługa

tryb automatyczny

Po wyłączeniu silnika podczas postoju pojazdu hamulec postojowy włącza się automatycznie. Hamulec postojowy zwalnia się automatycznie po włączeniu 1 biegu lub biegu wstecznego i ruszenia pojazdem.

Uruchomić hamulec postojowy

Pociągnąć wyłącznik hamulca postojowego.

Zwolnić hamulec postojowy

Pociągnąć przełącznik hamulca postojowego i jednocześnie nacisnąć pedał gazu lub hamulca.

Lampka kontrolna sygnalizuje wyłączenie trybu automatycznego. **(2)**

(patrz rysunek 2)

Dalsze szczegóły i informacje można wyczytać w instrukcji obsługi.

Przed rozpoczęciem prac w układzie hamulcowym odłączyć akumulator.

Odłączyć hamulec parkowania

Odłączyć zaciski akumulatora.

po naprawie

Dokonać ustawień podstawowych przy pomocy odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.


Obserwować pozycję zamontowania łącza EOBD.

Podłączyć przyrząd diagnostyczny do złącza diagnostycznego.

Przestrzegać instrukcji urządzenia diagnostycznego.

Sprawdzić pamięć błędów, w razie konieczności usunąć błędy.

Rysunek 2

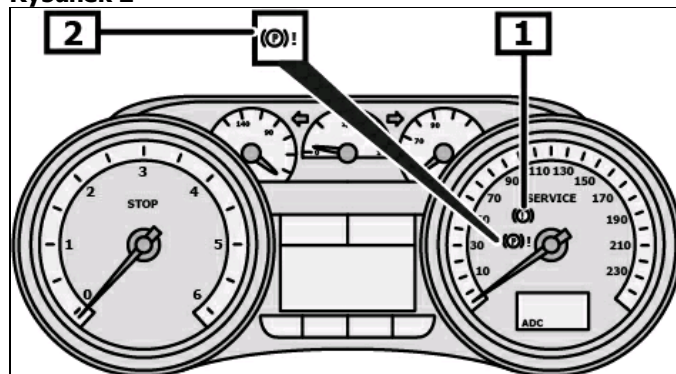

1 Lampka kontrolna

2 Lampka kontrolna

Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy

Samochody z narzędziem pokładowym

Zabezpieczyć pojazd klinami kół przed stoczeniem się.


Rozłożyć oparcie tylnego siedzenia.

Podwinąć dywanik.

Zdjąć kołpak(i) plastikowy(e). **(1)**

(patrz rysunek 3)

Rysunek 3

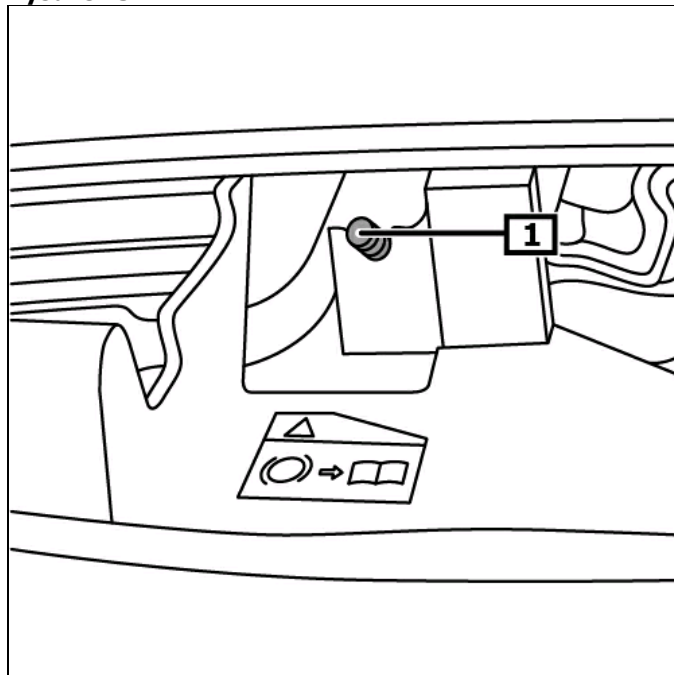


1 Plastikowy(e) kołpak(i)

Przekręcić narzędzie zgodnie ze wskazówkami zegara aż do oporu. **(1)**

(patrz rysunek 4)

Rysunek 4

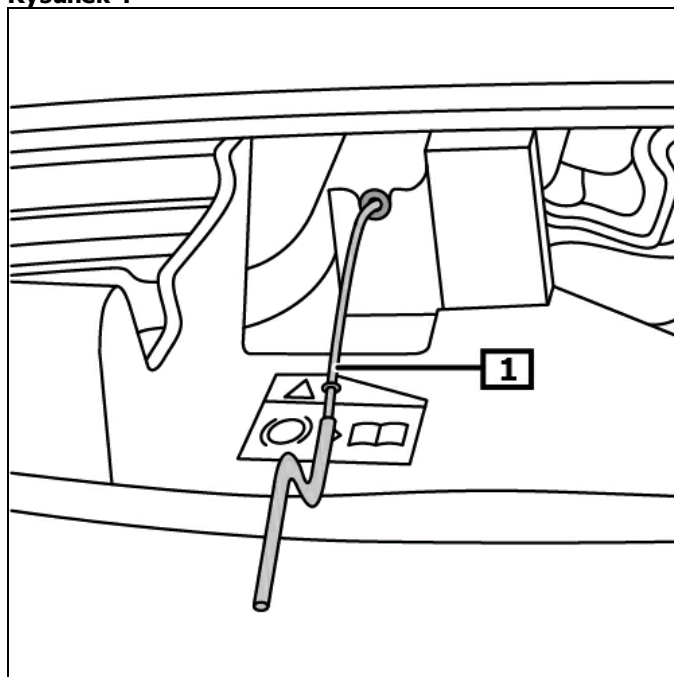

1 Narzędzie na wyposażeniu pojazdu

Odryglowanie awaryjne – hamulec postojowy

Samochody bez narzędzia pokładowego

Zabezpieczyć pojazd przed potoczeniem się.


Unieść pojazd.

Przeciąć ciągną hamulca postojowego odpowiednim narzędziem.

(1) (strzałka)

(patrz rysunek 5)

Rysunek 5

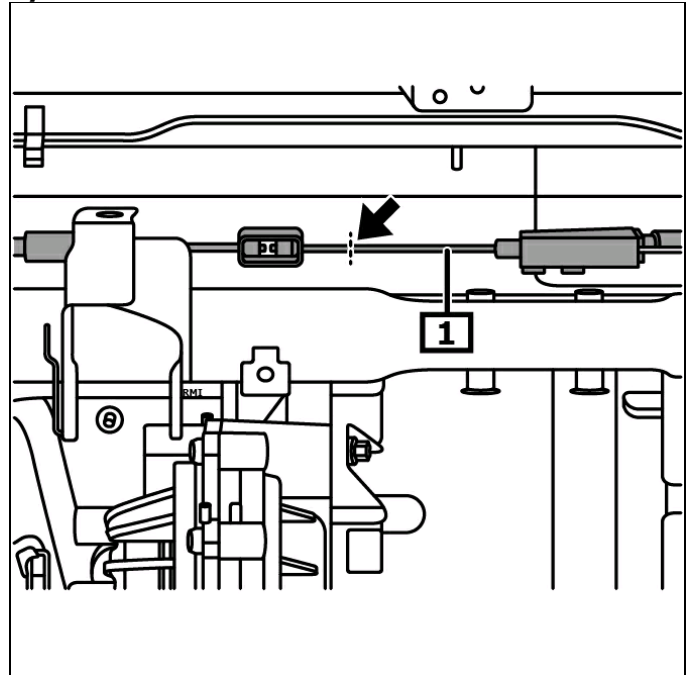

1 Linka ciągnowa hamulca postojowego