



VW PASSAT (3C2), PASSAT Variant (3C5), PASSAT CC (357)



FIGYELMEZTETÉS

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

UTASÍTÁS

A fékberendezésen végzett munkálatoknál a fékdugattyút diagnosztikai berendezéssel visszavinni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

Általános utasítások

A rögzítőfék állítómotorjai a féknyergek mögött találhatóak.
A rögzítőfék vezérlőegysége a középső konzol alatt található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**
(lásd az ábrát 1)

1 ábra

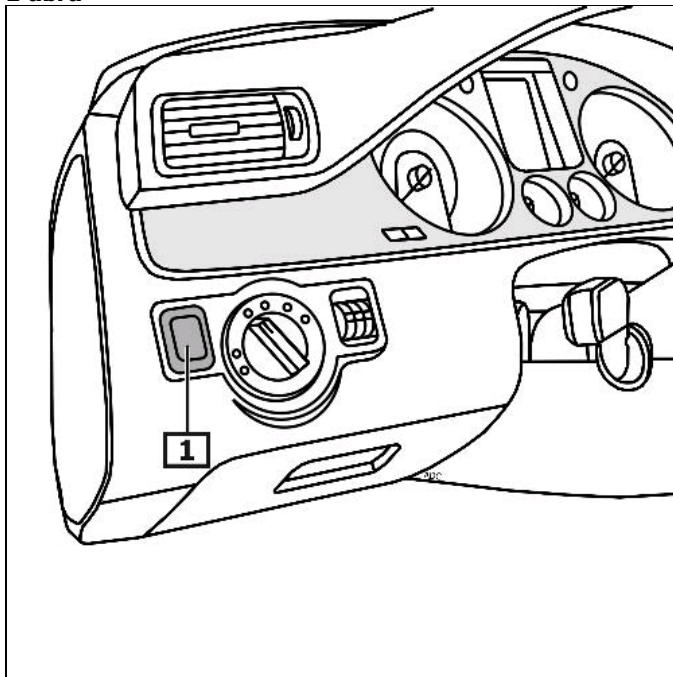

1 Rögzítőfék-kapcsoló

Kijelző/Kezelés

A rögzítőféket működtetni.

A rögzítőfék kapcsolóját hátra nyomni.

A rögzítőféket kioldani.

A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és ezzel egyidőben a kuplungot vagy a fékpedált lenyomni.

Figyelem! Kikapcsolt gyújtás mellett az elektromechanikus rögzítőféket működtetni lehet, de nem lehet kioldani.

Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot befolyásolják, felgyullad a sárga ellenőrző lámpa. (1)

Az ellenőrzőlámpa folyamatosan villog, nem teljesen lezárt rögzítőfék mellett. Amennyiben az ellenőrzőlámpa a kapcsoló működtetésekor villog, vezetékzavar áll fenn. (2)

Amennyiben egy a vezérlőegység által felismert hiba áll fenn, a képernyőn megjelenik egy utasítás. (3)
(lásd az ábrát 2)

További részletet és információt lásd a használati utasításban.

A fékberendezésen való munkavégzés előtt a fékdugattyút egy diagnosztikai berendezéssel visszafuttatni

Vegye figyelembe az EOBD-csatlakozások beszerelési helyzetét.

Csatlakoztassa a diagnosztikai készüléket a diagnosztikai csatlakozásra.

Kapcsolja be a gyújtást.

Engedje ki a rögzítőféket.

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Javítási munkálatok után

A diagnosztikai berendezés utasításait követni.

Az alapbeállításokat megfelelő diagnosztikai berendezéssel kell végezni.

A hibamemóriát lekérdezni, szükség szerint hibát törölni.

Végezze el a féktestet a fékpadon.

A jármű hátsó kerekeivel a vizsgálpadra állni, a gyújtás bekapcsolva marad.

Amennyiben az ellenőrzési sebesség 3 km/h-nál nagyobb, automatikusan aktiválják az ellenőrző üzemmódot.


A kijelzőben megjelenik a rögzítőfék sárga áthúzott szimbóluma.

Az elsőkerekeknek vizsgálat közben stabilan kell állniuk.

A rögzítőféket a kapcsoló működtetésekor egy kicsit lezárják.

A gomb 3-szeres megnyomása után a rögzítőfék teljesen lezárva.

2 ábra

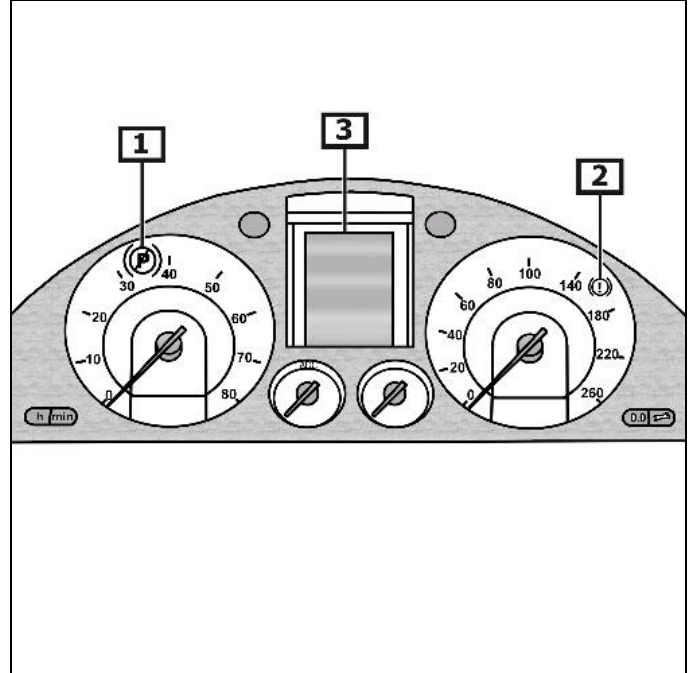

1 Figyelmeztető lámpa

2 Ellenőrzőlámpa