



## Lenkhilfpumpen mit geklebtem Saugrohr

Verschiedene Lenkhilfpumpen besitzen als Anschluss für die Zulaufleitung ein eingeklebtes Rohr. Dabei dichtet der Kleber den Einlass der Pumpe ab und sorgt dafür, dass sich der Saugschlauch in der richtigen Position befindet.

Beim Austausch der Lenkhilfpumpe darf der Anschluss des Zulaufschlauchs nicht verdreht oder verbogen werden. Dies zieht unweigerlich eine Leckage der Lenkhilfpumpe und das Eindringen von Luft nach sich. Geräuschbildung und eine extrem kurze Lebensdauer der Pumpe sind die Folgen. Um die gebrauchte Pumpe nicht zu beschädigen, kann ein festsitzender Schlauch mit einem scharfen Messer abgeschnitten werden. Stellen Sie dabei auf jeden Fall sicher, dass ein Ersatzschlauch vorhanden ist!

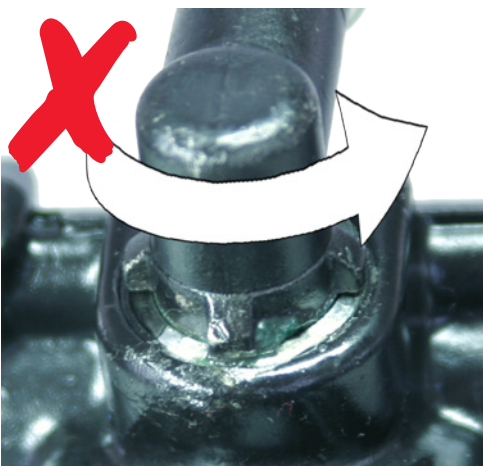

Verdrehen des Sauganschlusses =  
undichte Lenkhilfpumpe!

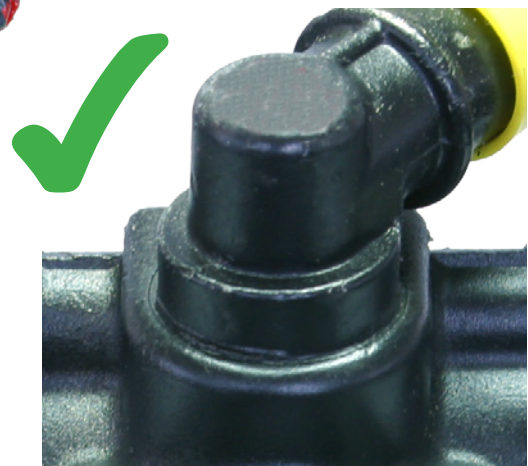

Keine Verdrehung des  
Sauganschlusses = keine Probleme!