



Volkswagen

T5 / T6

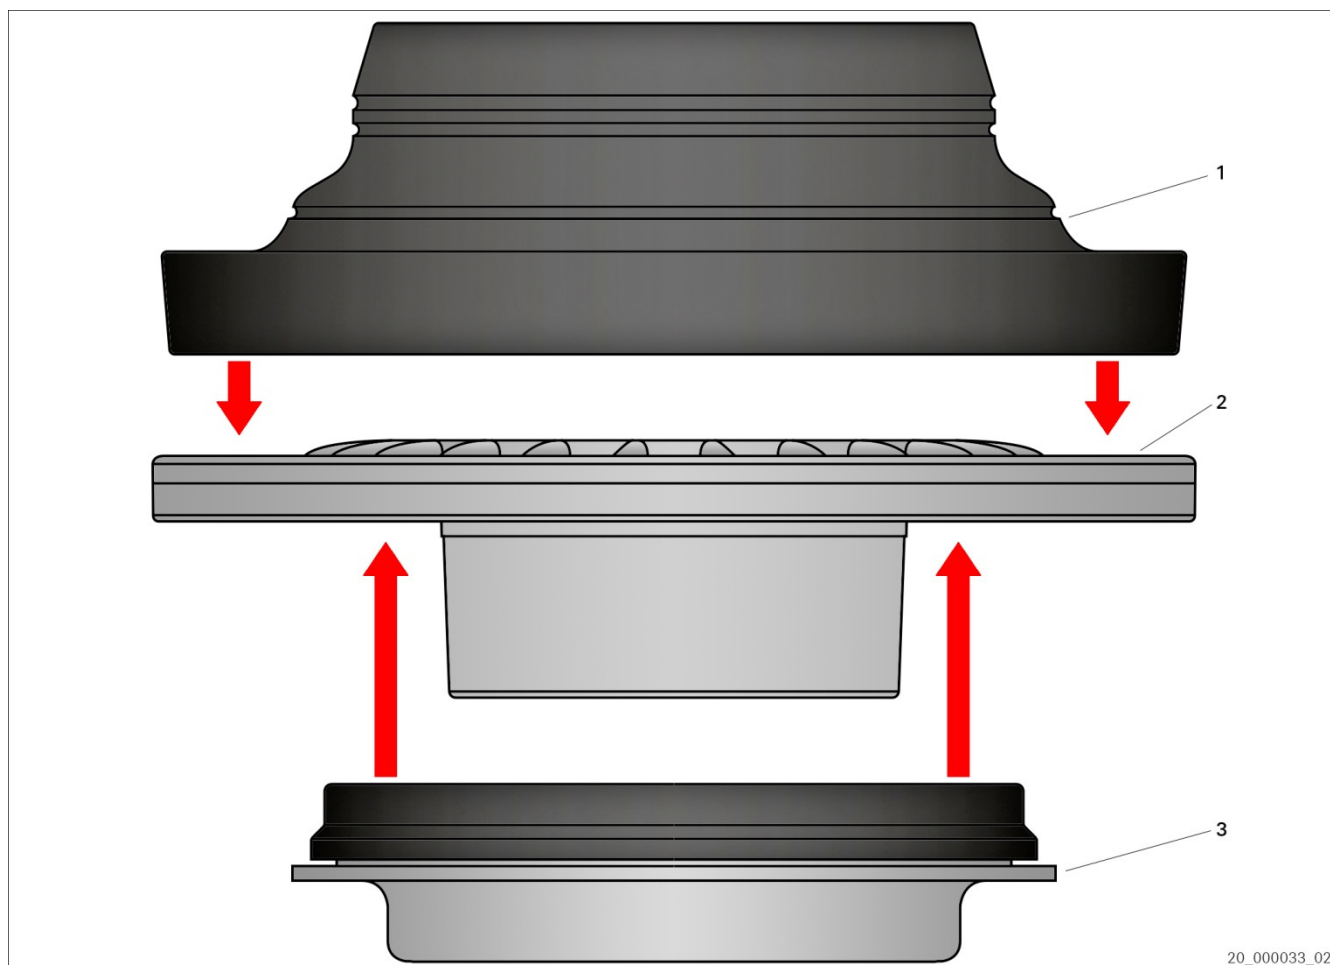


Fig. 1: Montagem do coxim de suspensão (exemplo)

- 1 Cxim de suspensão
- 3 Rolamento de esferas

- 2 Suporte da mola

O mancal superior do coxim de suspensão é composto por três peças que precisam ser montadas na sequência correta (fig. 1).

A ZF Aftermarket recomenda sempre trocar os componentes em pares em cada eixo.



Volkswagen T5

➔ Informação de serviço: Coxim de suspensão - Diferentes variantes (05722 PT).



www.zf.com/serviceinformation