



FIAT Panda à partir de 09/2003 et Punto à partir de 09/1999

N° art. 88-669-A

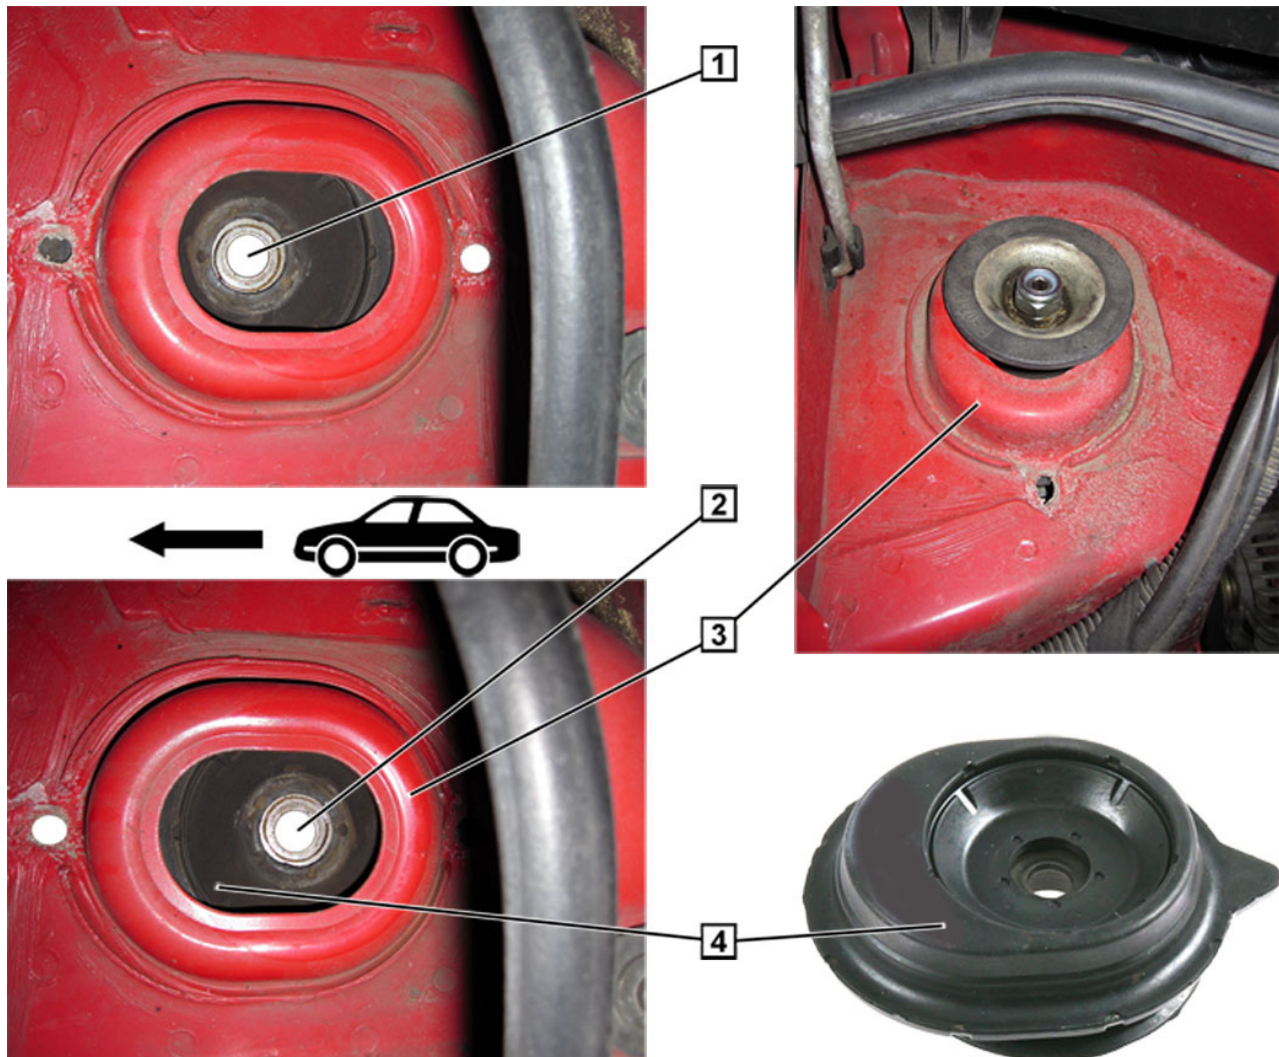


Fig. 1 : Support de jambe de force dans de différentes positions de montage

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| 1 | Position de montage, Chasse peu importante | 3 | Dans le dôme |
| 2 | Position de montage, Chasse importante | 4 | Support de jambe de force |

La jambe de force peut être montée en deux différentes positions de montage: (1) ou (2).
Vérifiez s'il y a une direction mécanique ou une direction assistée!



Suite à la position de montage du support de jambe de force (4) dans le dôme (3), vous modifiez la chasse de l'axe avant:

Type de direction	Jambe de force	Réglage de l'axe
Direction mécanique	➔ Position de montage (1)	➔ Chasse peu importante
Direction assistée	➔ Position de montage (2)	➔ Chasse importante



www.zf.com/serviceinformation